

# Cuprins

I. Introducere.....	1
II. Modul de funcționare al produsului .....	2
1 Inițiator.....	2
1.1 Pagina început (Acasă).....	2
1.2 Previzualizare sursă.....	4
2 Bara laterală .....	4
2.1 Extindere/închidere bara laterală.....	4
2.2 Lista sursă .....	5
2.3 Panou control .....	6
2.3.1 Instrumente pentru scurtături .....	6
2.4 Opțiuni alimentare.....	9
3 Meniu Central .....	9
4 Manager Fișiere.....	10
5 Setări sistem .....	11
5.1 Rețele .....	11
5.1.1 WLAN.....	11
5.1.2 Rețea pe cablu .....	11
5.1.3 Hotspot.....	12
5.2 Funcții generale.....	12
5.2.1 Fundal.....	12
5.2.2 Meniu Central.....	12
5.2.3 Sunet și Imagine.....	13
5.2.4 Teme.....	13
5.2.5 Interacțiune gesturi.....	13
5.3 Adv. ....	14
5.3.1 Imprimantă .....	14
5.3.2 Periferice .....	14
5.3.3 Sursă.....	15
5.3.4 Acces USB .....	15
5.4 Sistem.....	16
5.4.1 Data și ora .....	16
5.4.2 Limbă și Informații .....	16
5.4.3 Stare alimentare.....	17
5.4.4 Actualizare sistem .....	18
5.4.5 Securitate sistem.....	18
5.4.6 Resetare funcții fabrică.....	18
5.4.7 Despre acest dispozitiv.....	19
6 Whiteboard.....	19
6.1 Modul Standard.....	20
6.1.1 Instrument de scris .....	20
6.1.2 Ștergere .....	20
6.1.3 Formă .....	20
6.1.4 Selectare .....	21
6.1.5 Anulare & Refacere.....	21
6.1.6 Funcția punct singular/multipunct.....	21
6.2 Modul Clasic .....	21
6.2.1 Instrument de scris .....	22
6.2.2 Ștergere .....	22
6.2.3 Anulare & Refacere.....	22
6.3 Meniu .....	22
6.3.1 Inserare.....	23
6.3.2 Scanare.....	23
6.3.3 Email .....	23
6.3.4 Setări .....	24

6.4 Administrare pagină .....	25
7 Comentarii.....	26
7.1 Instrument de scris .....	26
7.2 Ștergere .....	27
7.3 Partajare funcție scanare.....	27
7.4 Minimizare.....	28
7.5 Închidere și Salvare.....	28

# I. Introducere

- Acest manual este pentru toți utilizatorii de dispozitive integrate pentru conferințe și furnizează recomandări pentru începători.


## II. Funcționarea produsului

### 1 Inițiator

#### 1.1 Pagină de start (Acasă)

Puteți schimba subiectele, personalizările și imaginea de fundal rotativă, accesând [setări sistem](#)


Apăsând prelungit pentru deschiderea [setărilor sistemului](#), puteți seta manual data, ora și formatul

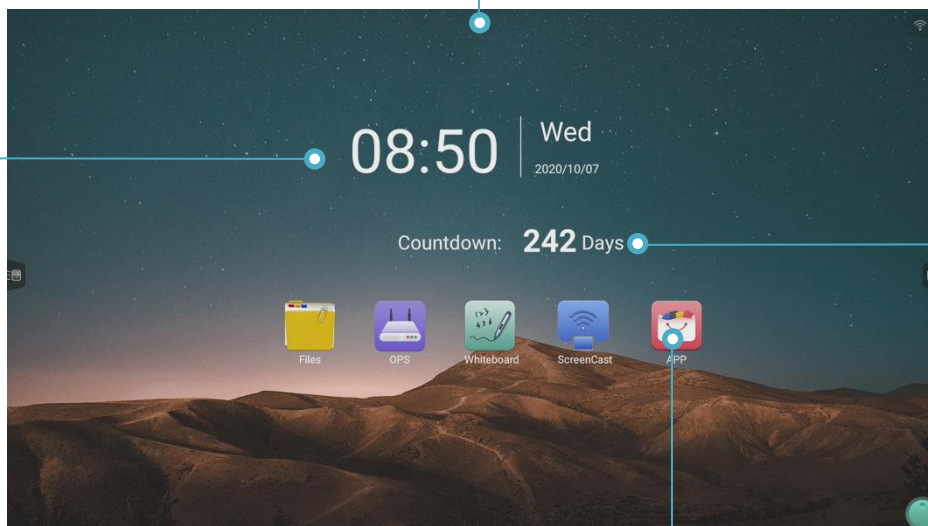


Apăsând prelungit să deschideți setările rapid, puteți seta controlul de numărătoare inversă, conținutul citatului celebru sau puteți ascunde butonul de deschidere rapidă.

Faceți click pe Vizualizare toate aplicațiile sistemului (inclusive aplicații terțe instalate)

#### ● Alte teme

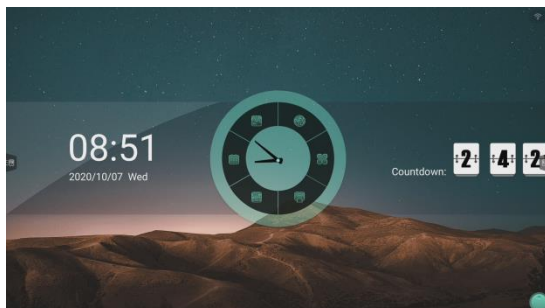

● Bara de status (stare)

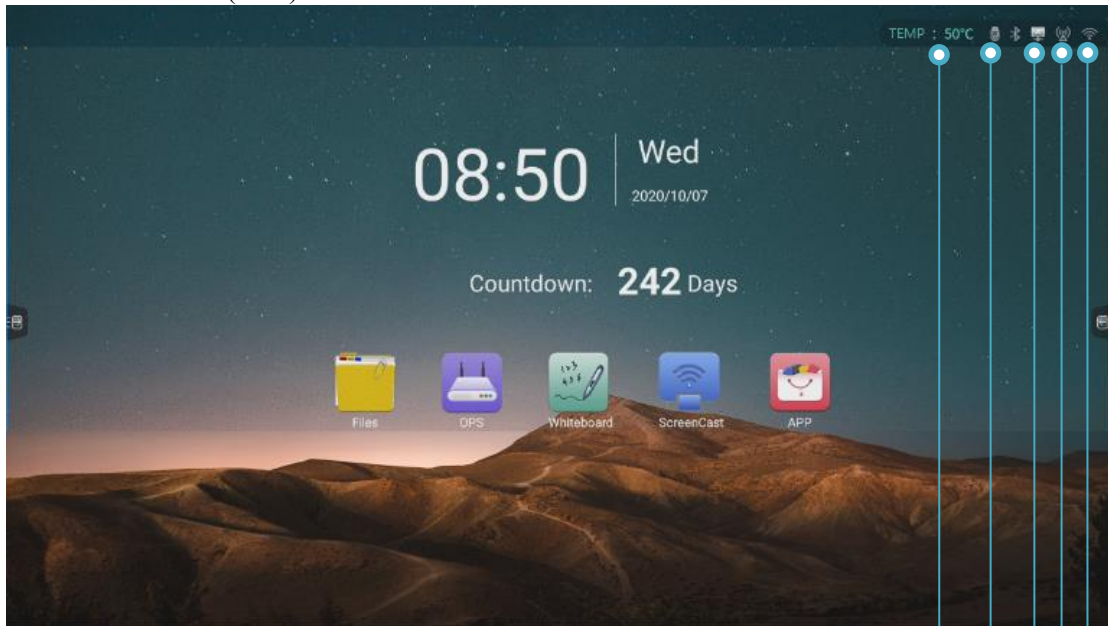

Detectarea temperaturii (puteți porni/opri această funcție în setare sistem – sistem – stare baterie):

Monitorizare în timp real a temperaturii întregului dispozitiv, temperatura  $<65^{\circ}\text{C}$  se încadrează în gama de temperaturi normale, text afișat verde;

$\leq$  temperatura  $<85^{\circ}\text{C}$  când temperatura este crescută, textul afișat este portocaliu, vă va reaminti să-l închideți;

Când temperatura este  $\geq 85^{\circ}\text{C}$ , temperatura este prea mare, textul este roșu, pentru a vă proteja echipamentul, în 5 secunde veți fi obligat să-l închideți

Indică faptul că aveți acces la discul U disk, click pe Deschide Gestiune Fișiere


Indică faptul că sunteți conectat la rețeaua prin cablu, click pentru a deschide setările rețelei prin cablu

Indică faptul că ați deschis hotspot, click pentru a deschide setările hotspot

Indică faptul că sunteți conectat la rețeaua wireless, click pe “Deschide setările WLAN”

## 1.2 Previzualizare sursă


Glisați în dreapta paginii de start către interfața de previzualizare sursă

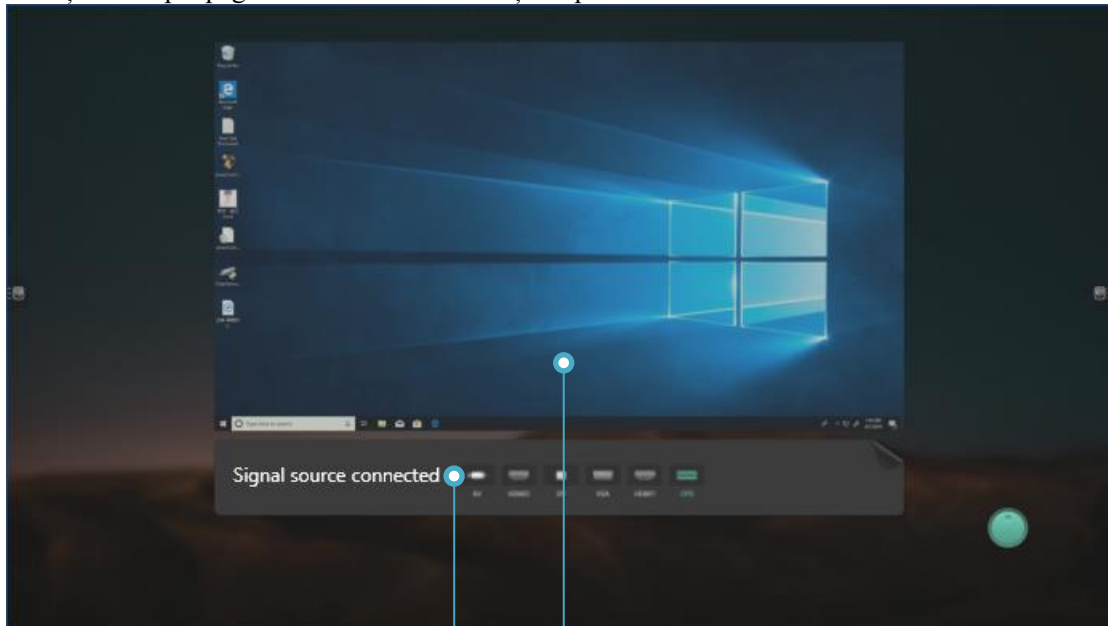

Sursele de access sunt afișate în listă, faceți click pe Schimbare Previzualizare sursă

Afișați interfața selectată a sursei și faceți click să schimbați canalul

## 2 Bara laterală

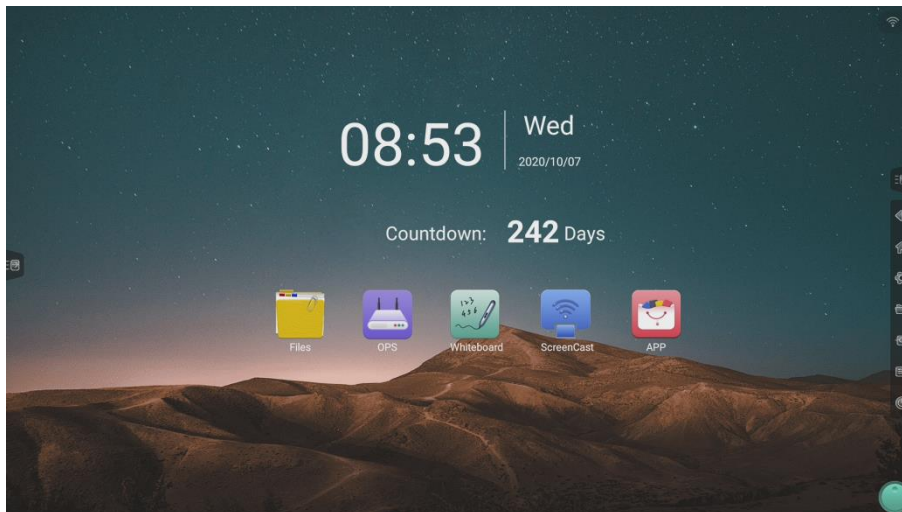

Reveniți la pagina precedentă

Întoarceți-vă pe pagina de start (acasă)

Setări sistem



Gestionare fișiere

Semnal Listă Surse: Canal ce se poate schimba

Panou control: poate deschide funcția și aplicația rapidă, poate ajusta sunetul, luminozitatea, etc.


Opțiuni alimentare: închidere, închidere OPS, hibernare și restart

### 2.1 Extindeți/Închideți bara laterală


Faceți click pe ambele părți ale interfeței  sau  extindeți butonul pentru a extinde / închide bara laterală. Dacă bara laterală nu va fi folosită timp de 10s, aceasta se va închide automat. Puteți închide butonul de extindere din panoul de control și puteți glisa direct în afara barei, din ambele laturi ale ecranului.

## 2.2 Liste de surse

Faceți click pe icoana de sursă pentru a afișa lista surselor de semnal (subliniate de sursa conectată), faceți click pentru a introduce canalul corespunzător

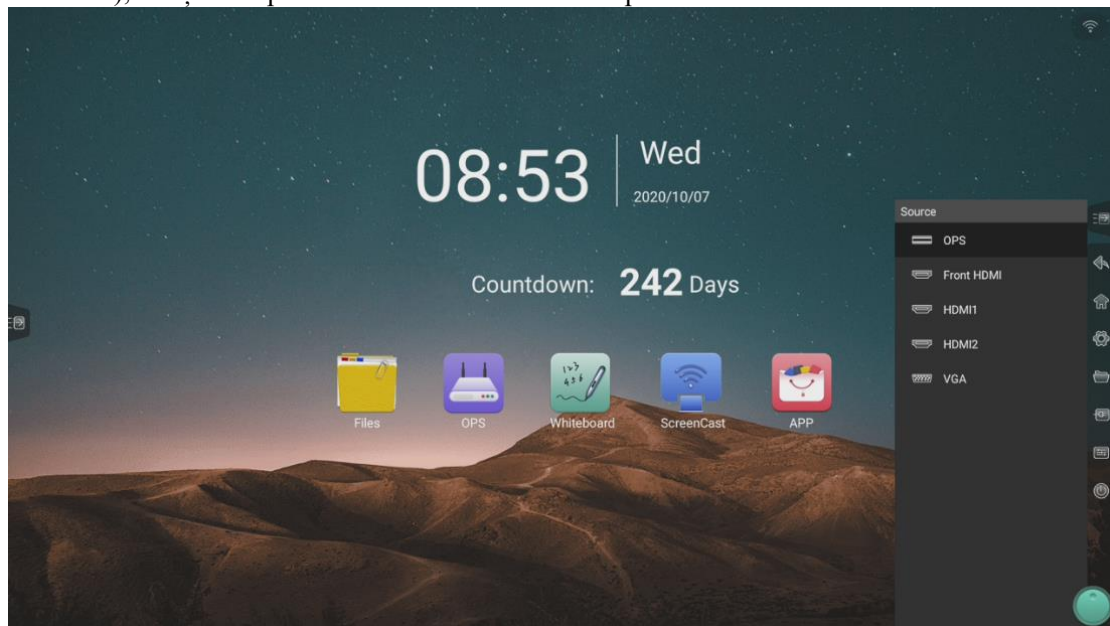


Canalul de înlocuire arată că următoarea interfață indică faptul că nu există semnal la canalul curent. Vă rugăm verificați ca legătura sau canalul să fie corecte.

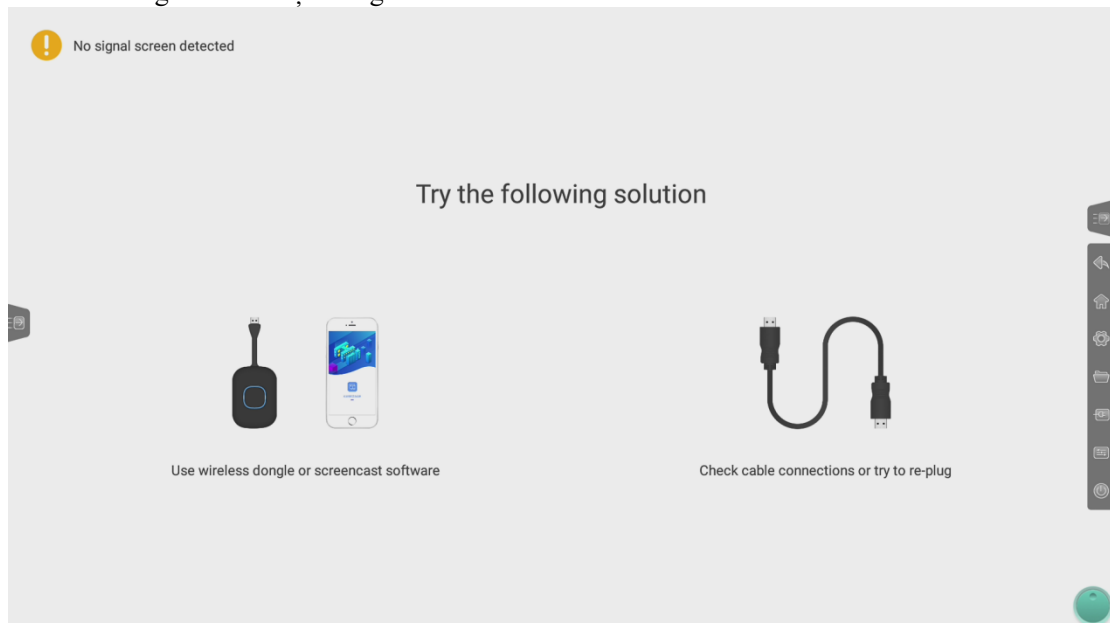

## 2.3 Panou control

Faceți click pe iconita Panoului de Control pentru a extinde Panoul de Control Afișaj pe pagina curentă

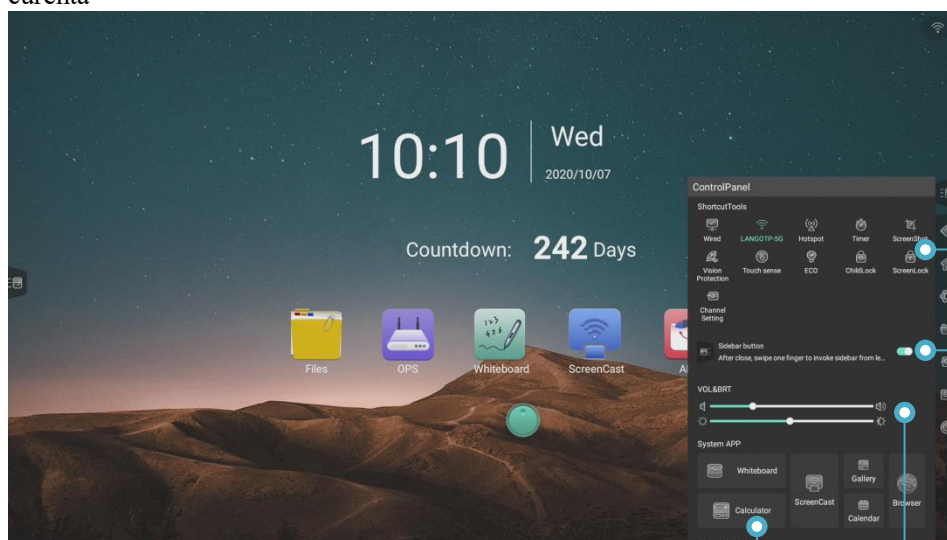

Scurtături, vedeți instrucțiunile mai jos

După deschidere, afișați butonul de extindere când este închisă bara laterală, faceți click pe bara laterală de extindere  
Când este închis, ascundeți butonul de extindere când bara laterală este închisă și glisați bara laterală spre interior, din ambele laturi ale ecranului

Puteți deschide rapid, aici, aplicațiile sistemului și aplicațiile dvs. personale

Sunetul și luminozitatea sunt reglate rapid de aici

### 2.3.1 Instrumente pentru scurtături


- Rețea cablu: Faceți click pe Deschide/Închide Rețea pe cablu
- Wireless: Faceți click pe Deschide/Închide Rețea Wireless
- Hotspot: Faceți click pe Deschide/Închide Hotspot
- Cronometru: Deschide Cronometru
  1. Când selectați 00:00:00, deschideți ceasul
  2. Când selectați non-:00:00:00:00, opriți cronometrul; faceți click pe iconița cu clopoțel pentru a deschide funcția de memento, când se termină contorizarea, veți fi anunțat de un memento cu sunet.
- Captura ecran: faceți click pe interfața curentă pentru a regla intervalul de interceptare
- Protecția versiunii: faceți click pe deschide/închide pentru a reduce lumina albastră a ecranului, pentru a reduce gradul de vătămare a ochilor
- Gradul de sensibilitate la atingere: faceți click pe deschide/închide; după deschidere, luminozitatea ecranului scade cu 30% la atingere, nu îl mai atingeți timp de 5s după revenirea luminozității, pentru a reduce luminozitatea la funcționare sau gradul de strălucire la scriere
- ECO: faceți click pe deschide/închide, după deschidere, luminozitatea ecranului este setat la 25 și opriți funcția de reglare automată a luminozității; dacă reglați luminozitatea manual sau dacă porniți reglajul automat, modul de economisire energie se va închide automat
- Blocare acces copii: blochează ecranul tactil după deschiderea funcției de blocare pentru copii, eroare atingere, afișare blocare copii, afișaj logo blocare copii, eliberare blocare copii după cum urmează:
  1. folosiți tastatura pentru a combina caractere, apăsați V-, V-, V, V pe rând
  2. folosiți tasta pentru combinație control la distanță, apăsați V-, V-, V, V pe rând

3. faceți click-dreapta pentru a salva fișierul în directorul rădăcinii U `usb_child_key`  
Sau creați un fișier denumit „cheie usb copil” în directorul discului rădăcină U cu  
conținutul " U2FsdGVkX18v36IHH2OloQYdlbG Y18YkDs9R1ACvSE="


Inserați discul U în dispozitiv pentru a elibera blocajul pentru copii

- Blocare ecran: faceți click pe butonul de blocare a ecranului pentru a modifica  
modul de deblocare a funcției de blocare ecran în Setările sistemului


1. Glisați pentru Deblocare

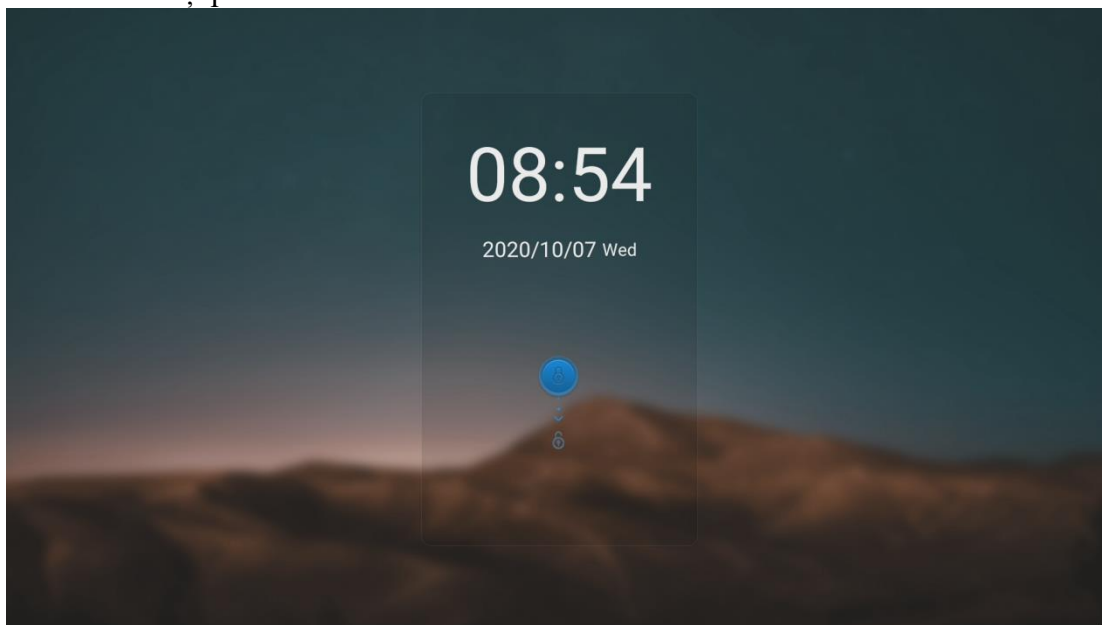


2. Parolă deblocare după glisare

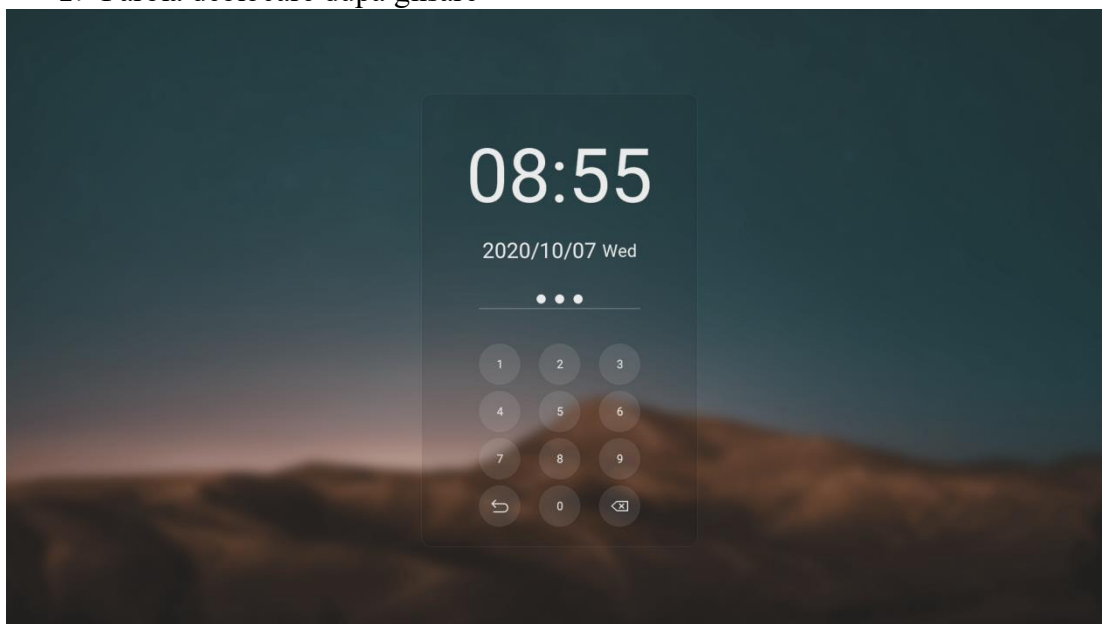

3. Glisare configurare blocare

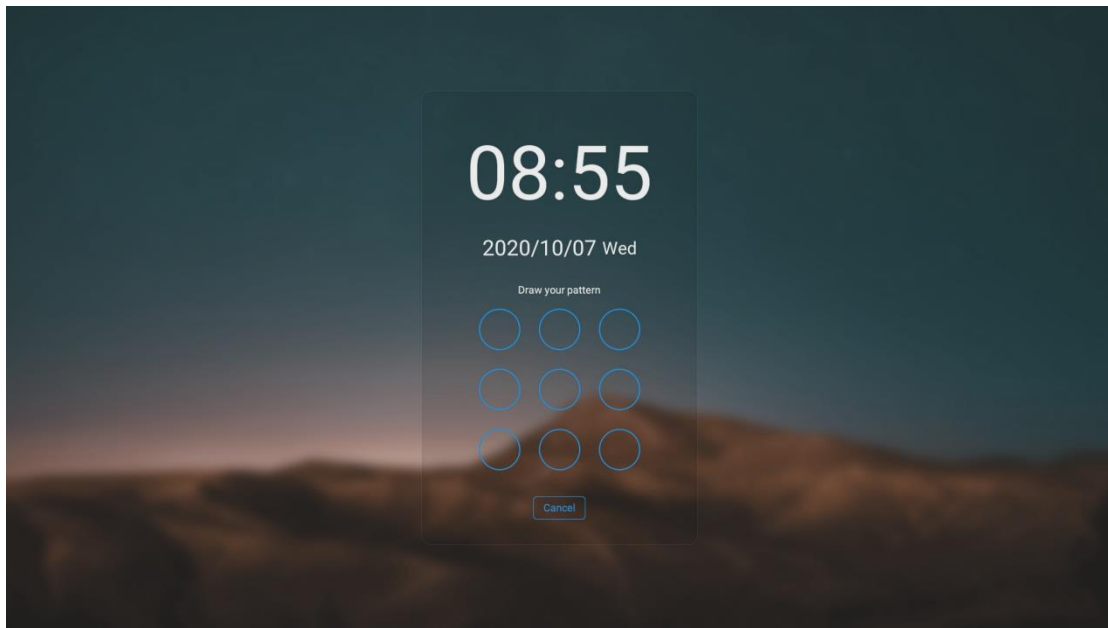


- Setare canal: sub canal, faceți click pentru a deschide setări canal, pentru a seta dimensiunea imaginii, reglajul VGA imagine (sub canal VGA), precum și versiunea HDMI EDID (sub canalul OPS、HDMI)

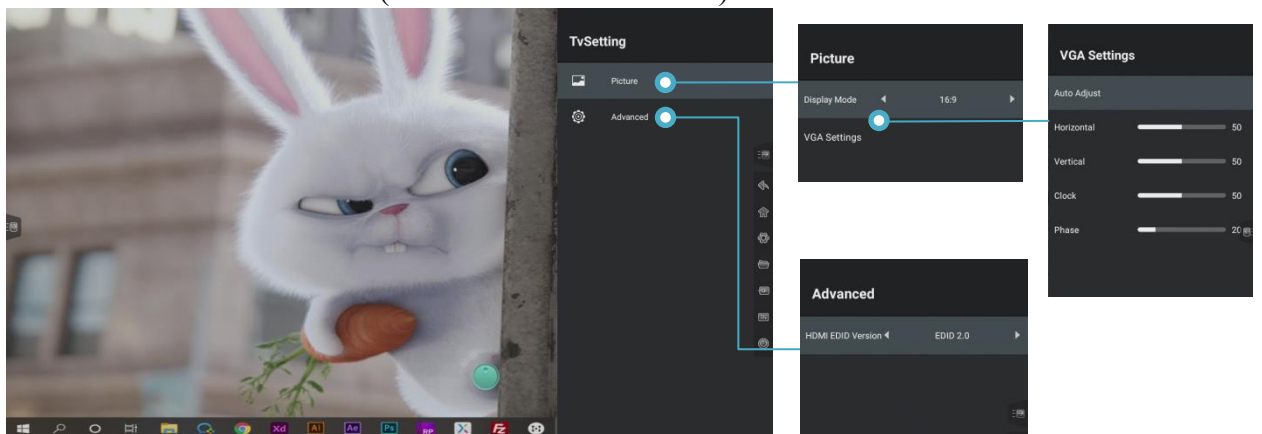

## 2.4 Opțiuni alimentare

Faceți click pe icoana de Opțiuni Alimentare pentru a extinde opțiunile de alimentare de pe pagina curentă

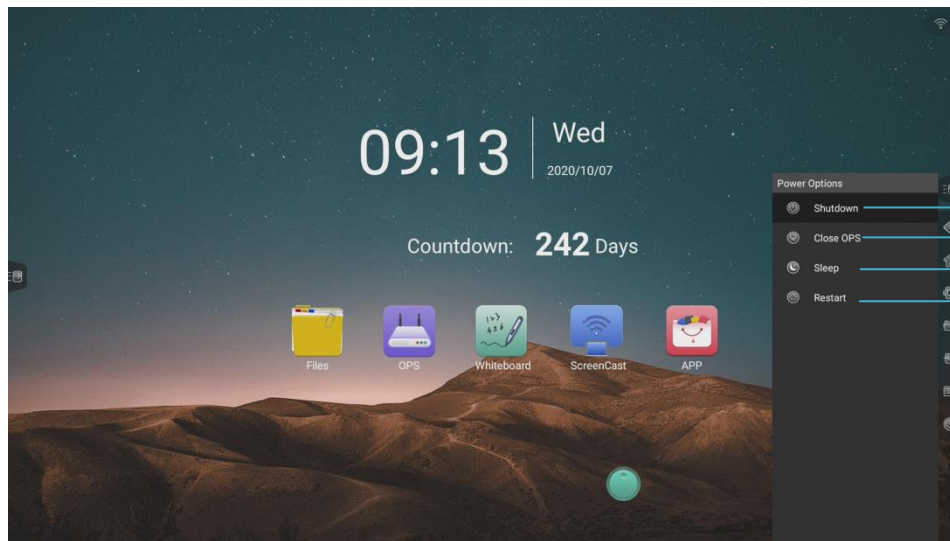

Shut down motherboard and OPS


OPS shutdown only

Turn off the backlight and wake up by touching, clicking on the remote or pressing any key

Restart motherboard and OPS

## 3 Meniu Central

Meniul Central poate fi mutat rapid în poziția tactilă, apăsând oricare dintre interfețe cu cinci degete, iar Meniul Central poate fi deschis/închis din setarea sistemului, iar ora și starea Meniului Central pot fi setate automat

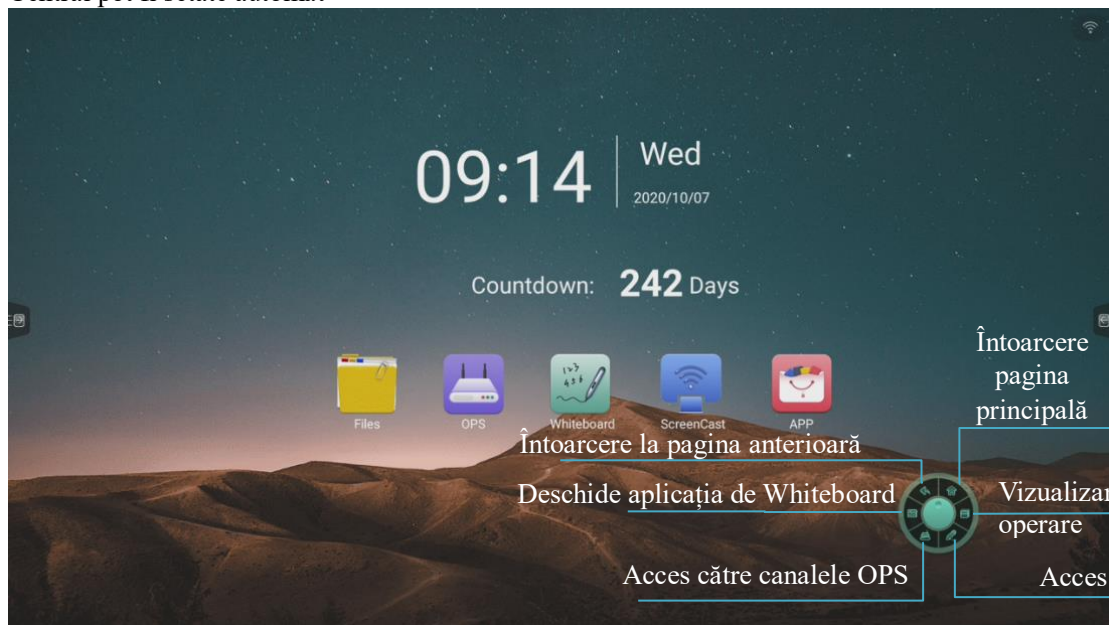

Întoarcere pagina principală

Întoarcere la pagina anterioară

Deschide aplicația de Whiteboard


Acces către canalele OPS

Vizualizarea unui proces de operare

Acces mod adnotare

## 4 Manager Fișiere


Când se inserează discul U, afișează denumirea discului U, selectează o cale diferită de acces, tip de fișier pentru a vizualiza fișierul corespunzător

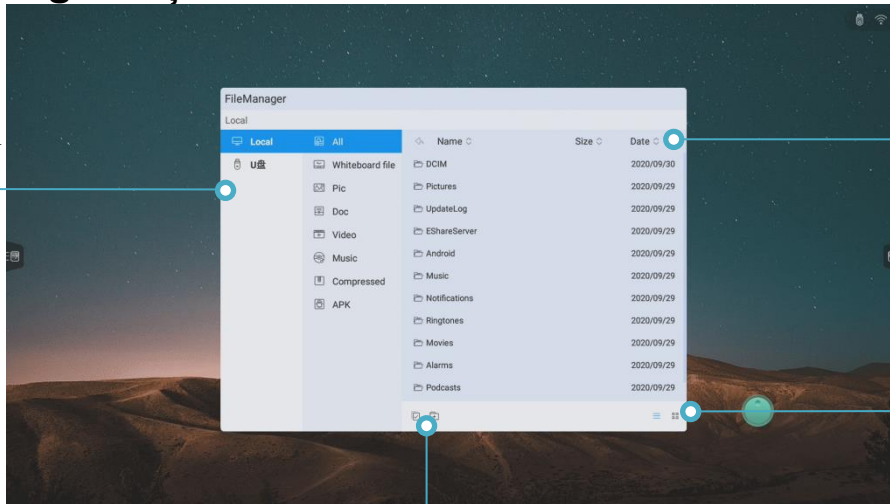

Puteți alege să sortați fișierele în funcție de nume/mărime/data (directorului)

Lista de înlocuire / previzualizare pictograme

Apăsați prelung fișierul (directorul) sau faceți click [selectați], selectați fișierul (directorul) pentru a copia, lipi, tăia, șterge, redenumi

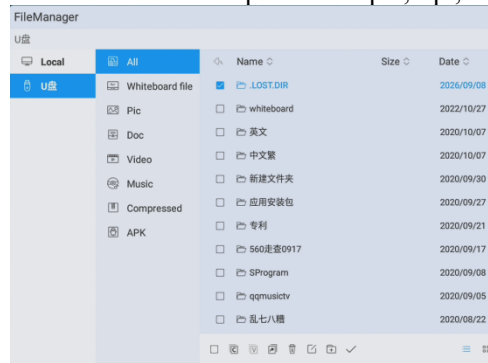


## 5 Setări sistem

### 5.1 Rețele

#### 5.1.1 WLAN

Porniți rețeaua wireless și scanați automat rețeaua wireless disponibilă în apropiere

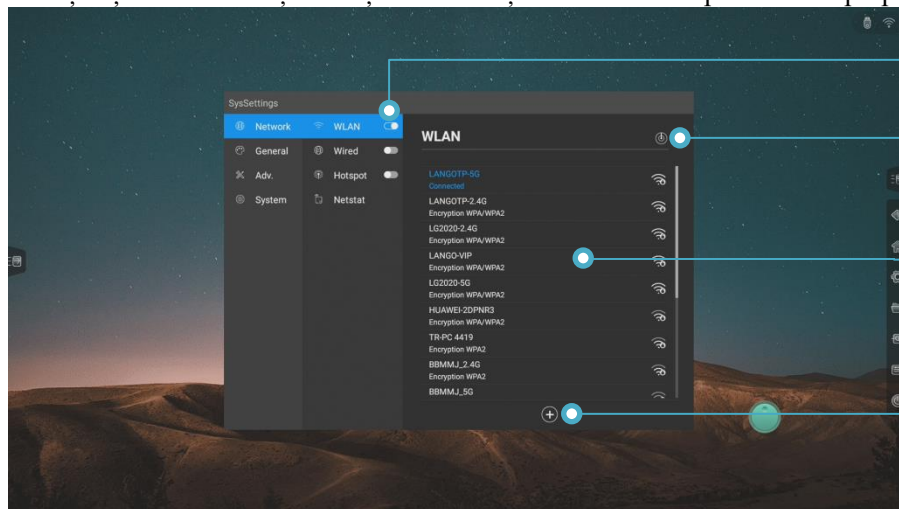

Porniți/opriți rețeaua wireless


Faceți click să reactualizați lista de rețele

Selectați rețeaua, faceți click pe conectare, completați parola de conectare

Faceți click pe butonul Adăugare pentru a complete denumirea și parola, pentru a adăuga o rețea ascunsă

#### 5.1.2 Rețea pe cablu


Activează rețeaua pe cablu, afișează opțiunile de acces IP

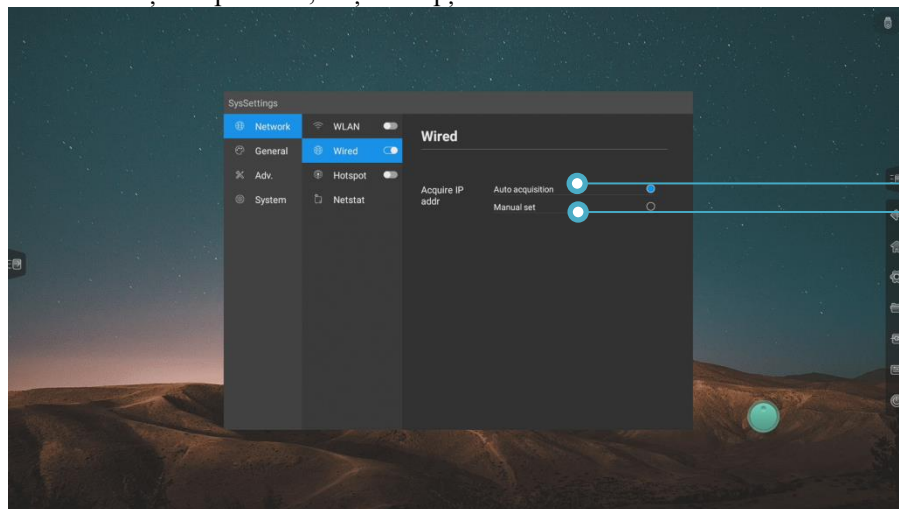

Accesați automat conexiunea IP a rețelei

Insereți manual adresa IP, poarta implicită, mask subrețelei, setările DNS1, DNS2

### 5.1.3 Hotspot

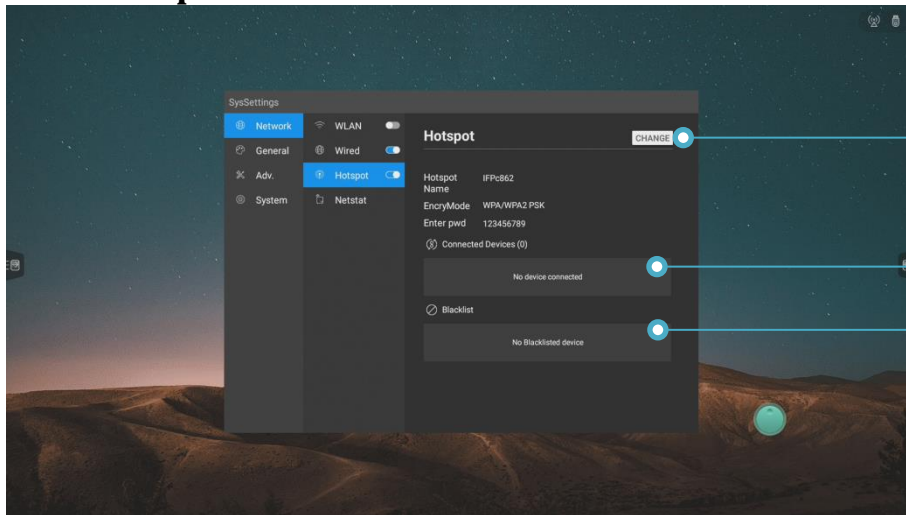


Modificați parola Hotspot

Dispozitivul conectat la hotspot este afișat aici pentru a fi trecut pe lista neagră

Dispozitivul de pe lista neagră este afișat aici și nu poate accesa rețeaua după conectare la hotspot

## 5.2 Funcții generale

### 5.2.1 Fundal

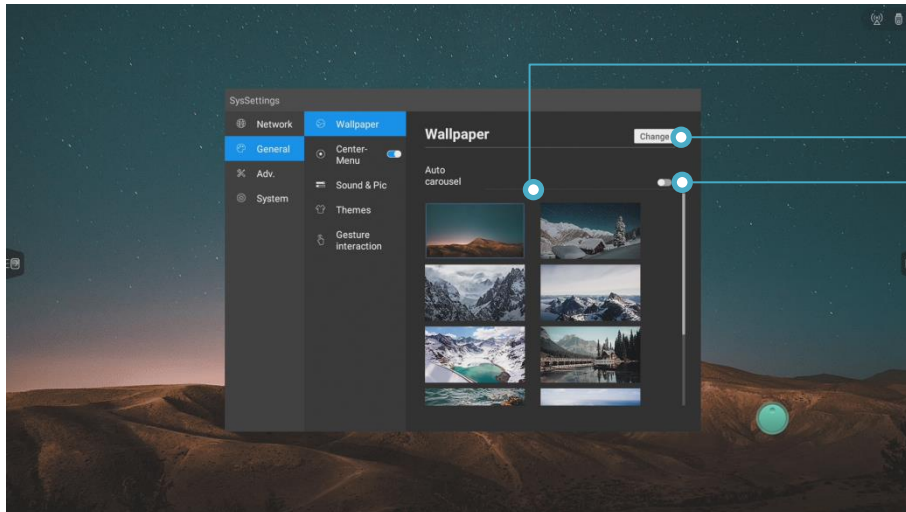


Sistemul implicit furnizează 10 fundaluri, faceți click pentru schimbare

Faceți click pentru a șterge și adăuga fundaluri


Porniți rotația automată, va începe de la primele 20 de secunde de interval rotație a tuturor imaginilor de fundal.

### 5.2.2 Meniu Central

Deschideți Meniul Central, puteți activa Meniul Central de pe orice interfață folosind lungimea a cinci degete

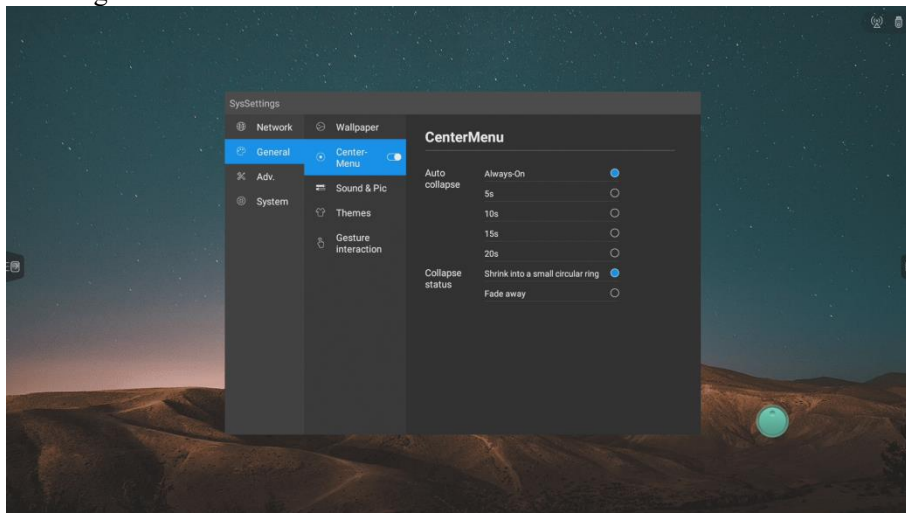

## 5.2.3 Sonor și Imagine

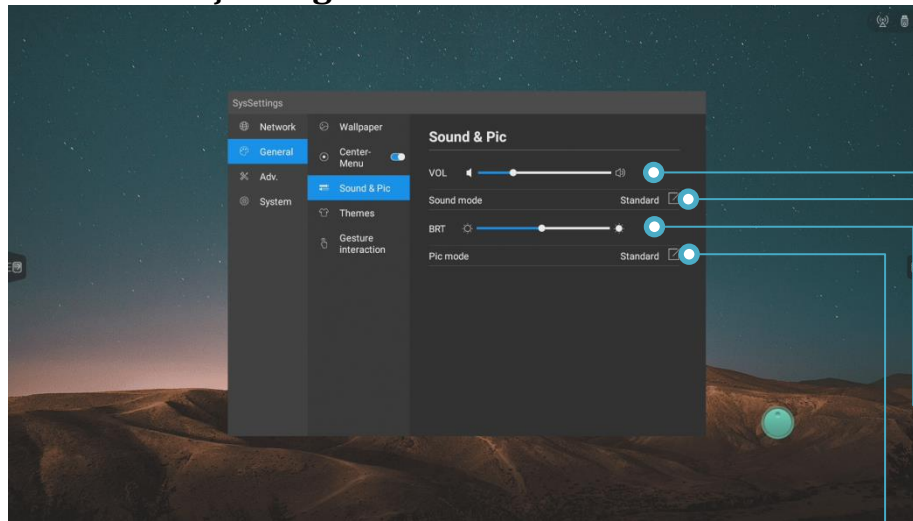

Reglați volumul


Setați tipul de sunet (standard, pentru sală ședințe, cinema, sală de clasă sau personalizat bass, treble and balance)

Reglare luminozitate ecran


Setați modul imaginii (standard, strălucitor, strălucitor sau de dimensiune personalizată, contrast, nuanță și precizie)

## 5.2.4 Teme

Sistemul furnizează, în mod implicit, 3 seturi de subiecte, puteți alege să schimbați subiectele, afișând efecte diferite UI pe pagina principală

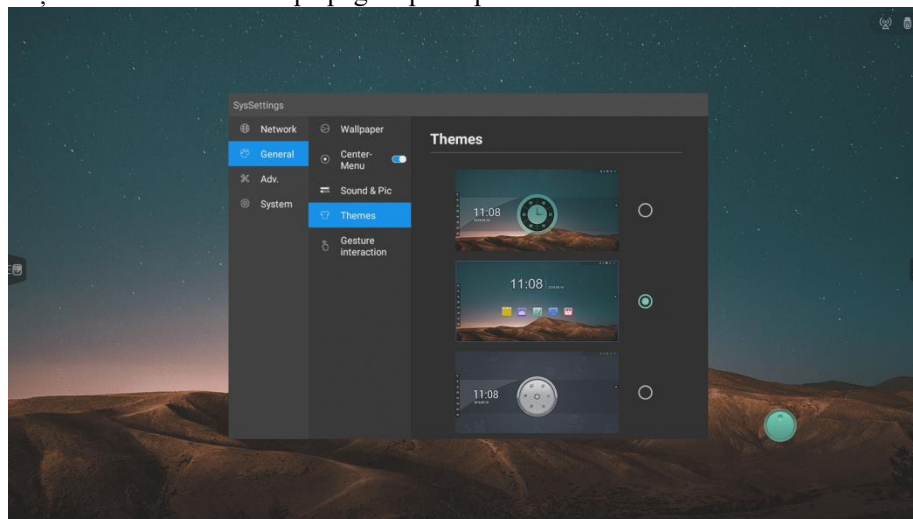

## 5.2.5 Interacțiune gesturi

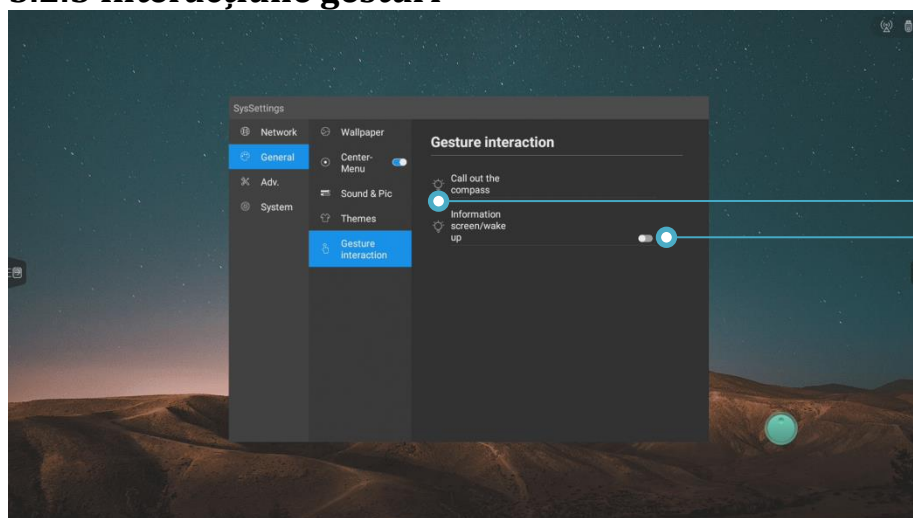


Faceți click pentru a vizualiza demonstrația gesturilor aferente

Se poate deschide făcând click pe ecran și pe funcția de trezire


## 5.3 Adv.

### 5.3.1 Imprimantă

Instalarea serviciilor de imprimare, în baza instrucțiunilor

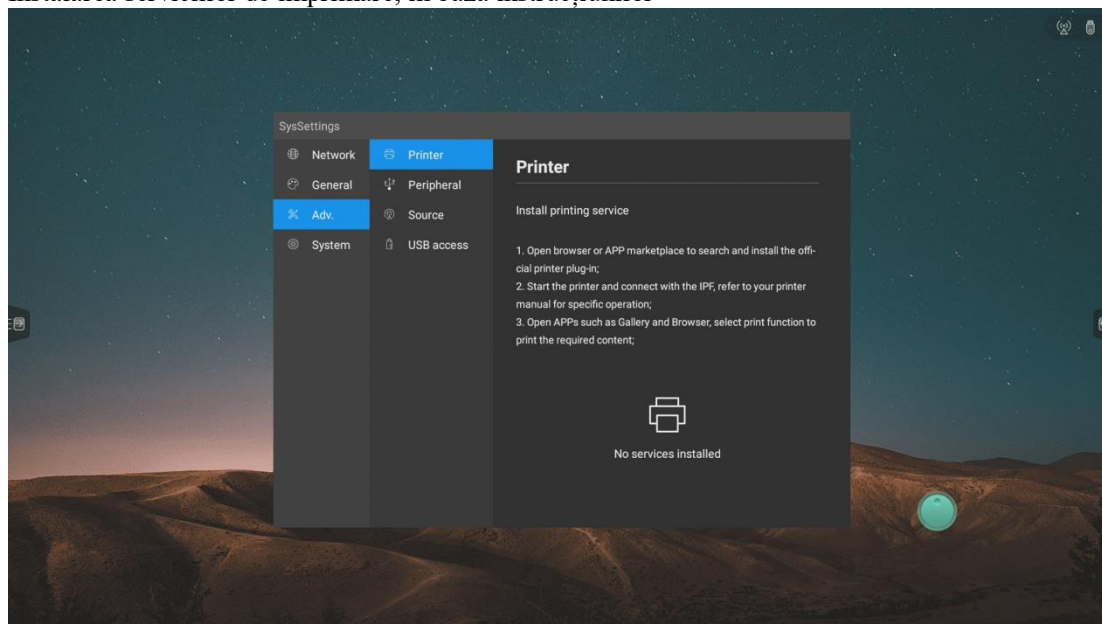

Porniți serviciul de imprimare, pentru a obține terminalele imprimantelor disponibile

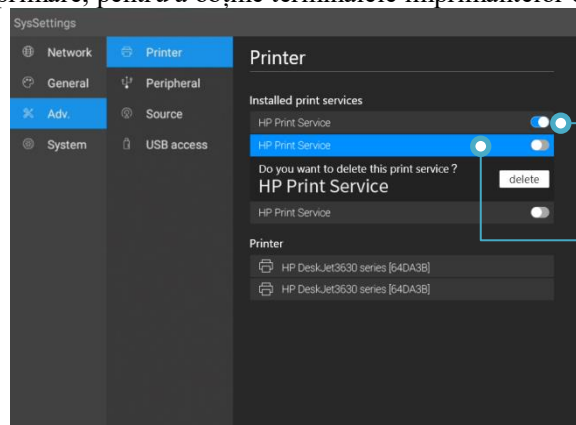


Porniți/opriți serviciul de imprimare


Faceți click pe linia de serviciu pentru imprimare pentru a șterge serviciul de imprimare

### 5.3.2 Periferice

Vizualizați microfonul conectat și dispozitivul cameră, realizați conexiunea la cameră, faceți click pe **detectare** previzualizare cameră pentru a înregistra/fotografia

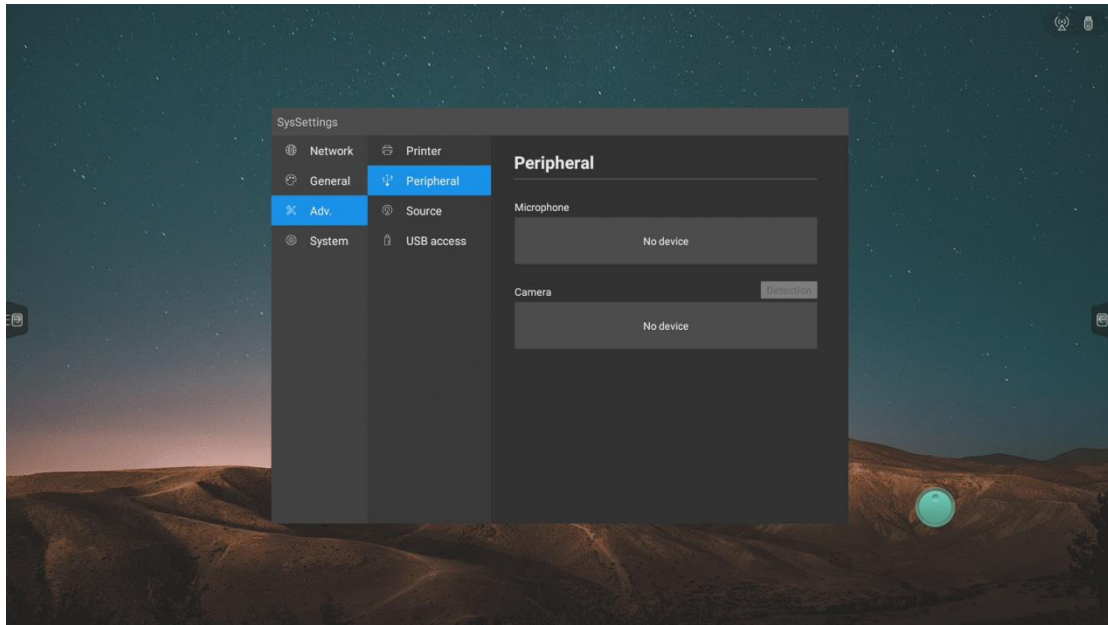

### 5.3.3 Sursa

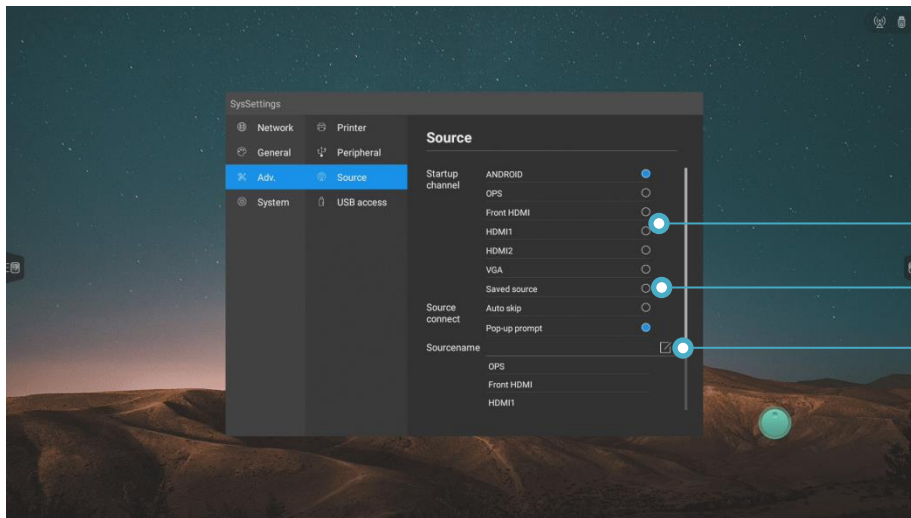


Selectați canalul de access fix după pornire

Canal memorie: după pornire în ultima stare de pornire în canal

Personalizați denumirea fiecărui canal


### 5.3.4 Acces USB

Deschidere secțiunea de acces USB, fixare a portului USB (la prima deschidere este necesară setarea unei parole, pentru eliminarea parolei, pentru revenire la utilizare normală trebuie să se revină la setările din fabricație; vă rugăm să-l păstrați în mod corespunzător), protejarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. pentru a nu fi copiate, dacă aveți nevoie să protejați dispozitivul pentru a nu fi copiat, dacă aveți nevoie să accesați discul U  
 Inserați parola pentru a anula permisiunile funcției USB din această secțiune

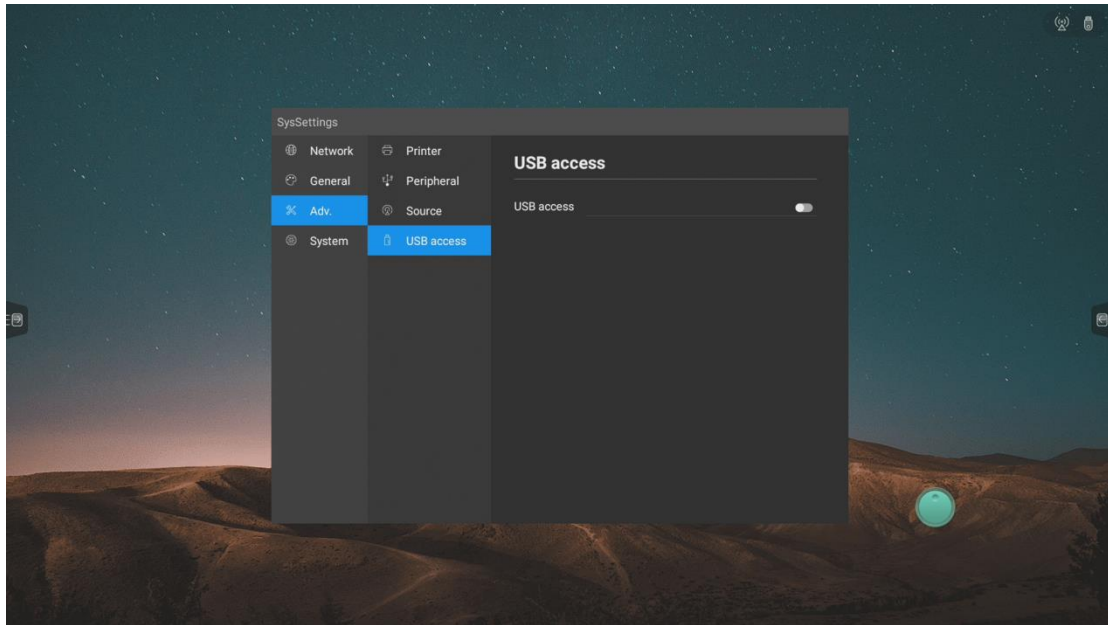

## 5.4 Sistem

### 5.4.1 Data și Ora

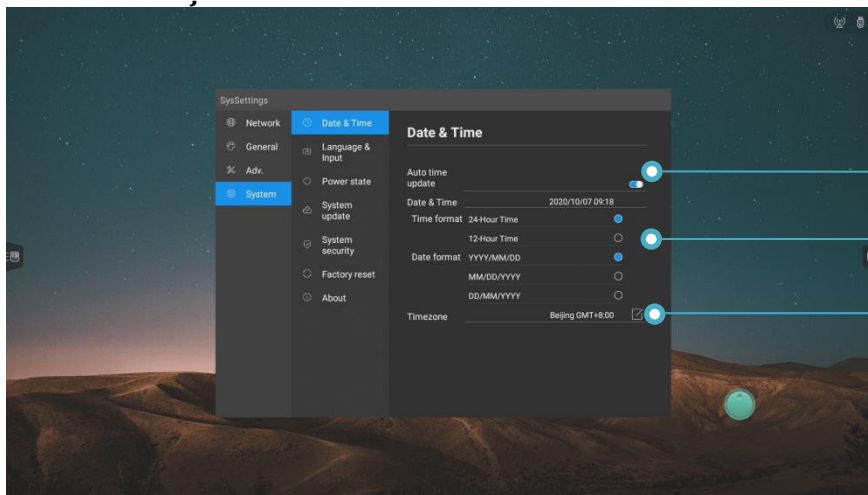

Ora rețelei se va sincroniza în mod automat după deschidere, iar data și ora pot fi personalizate după închidere


Data și ora editării și formatul în care se afișează

Țara căutată/selectată, fusul orar al orașului


### 5.4.2 Limbă și informații

Schimbarea limbii sistemului;

Instalați metode suplimentare de obținere informații pentru utilizare aici

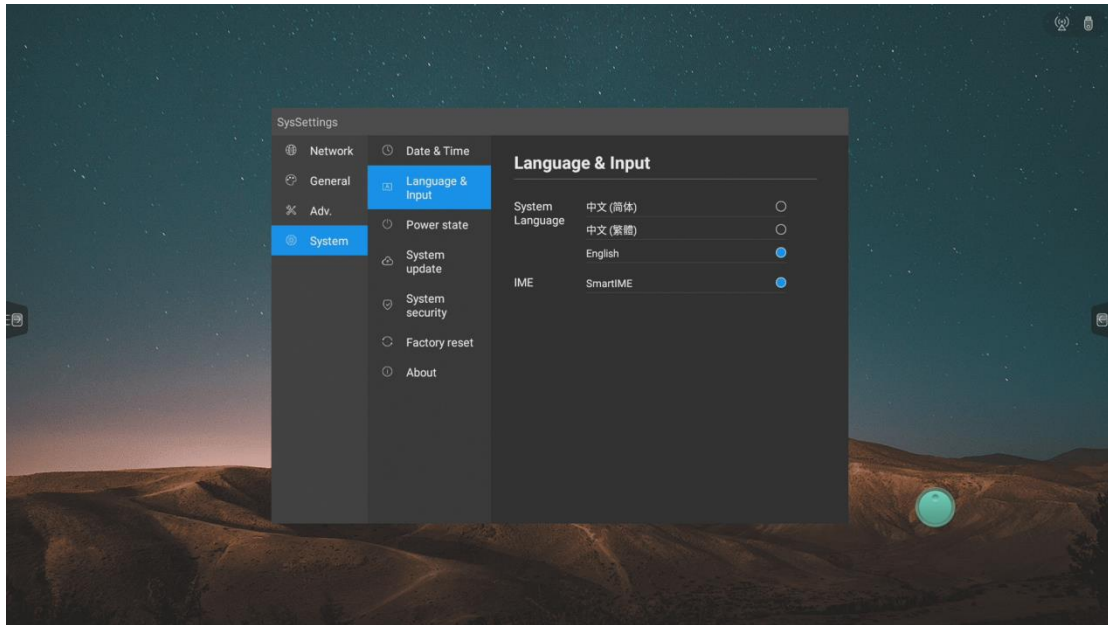

### 5.4.3 Stare alimentare

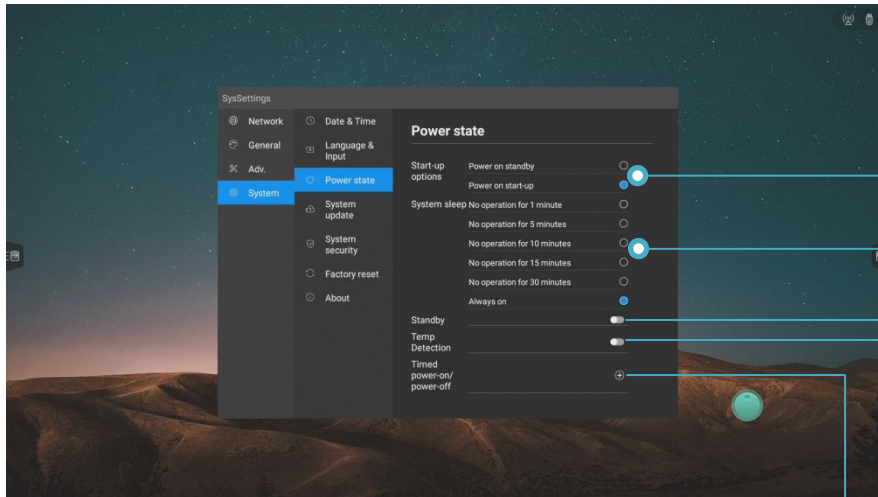

Setați dispozitivul pe modul standby sau porniți-l automat


Setați sistemul pe pauză în funcție de timpul în care nu a funcționat (după comanda tactilă /butonul de pauză, poate reporni )

După deschidere, puteți seta canalul în funcție de durata în care nu a primit sau în funcție de cât a stat pe pauză după funcționare în modul standby

După deschidere, bara de status din dreapta sus va afișa temperatura actuală a dispozitivului, pentru note privind diferențele de temperatură a se vedea bara de status

Setați ora când dispozitivul este pornit sau oprit


## 5.4.4 Actualizare sistem

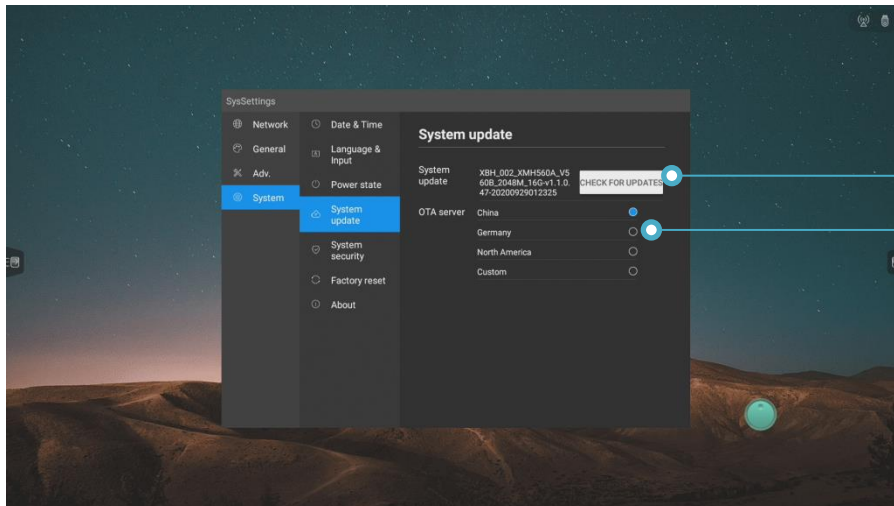

Actualizare locală: poziționați pachetul de actualizare în directorul rădăcină U și faceți click pe Verificare Actualizare

Actualizare online: folosiți impulsul OTA pentru a detecta în mod automat versiuni noi ale rețelei, puteți actualiza adresa serverului OTA

## 5.4.5 Sistem securitate

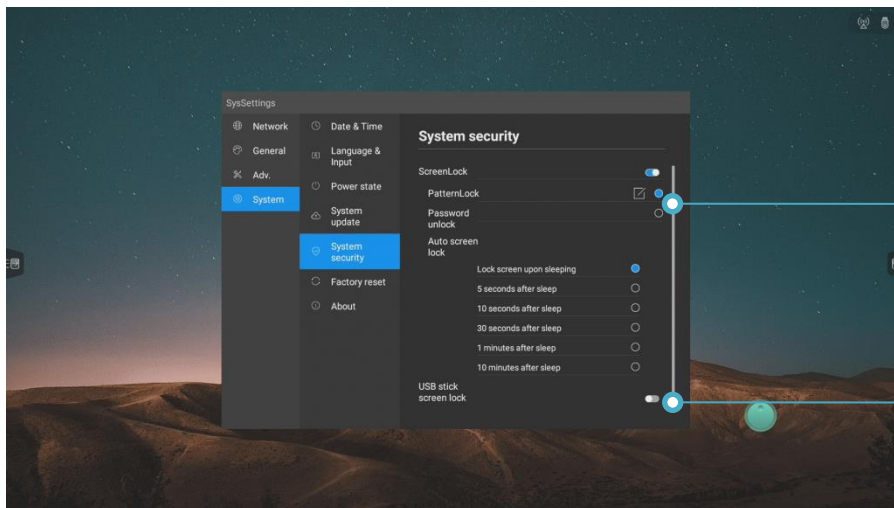

După deschiderea ecranului de blocare, puteți seta șablonul sau parola pentru deblocare. Dacă uitați parola, puteți restabili dispozitivul doar reinstalând setările din fabrică. Vă rugăm să o păstrați cu atenție


După descriere, puteți bloca sau debloca ecranul, inserând un disc U care stochează fișierul de blocare ecran în directorul rădăcină

Fișier blocare ecran

Faceți click dreapta pentru a salva fișierul pe directorul rădăcină de pe discul U (FAT32):  
Sau creați un fișier: conținut "U2FsdGVkX19eyanxj43a24KpK3kZmzB9"; denumire" usb\_cheie";  
fișier caractere UTF-8


## 5.4.6 Resetare funcții fabricație

Restabilirea setărilor din fabricație va șterge toate înregistrările din timpul funcționării și conținutul salvat, restabilire echipament la starea din fabricație

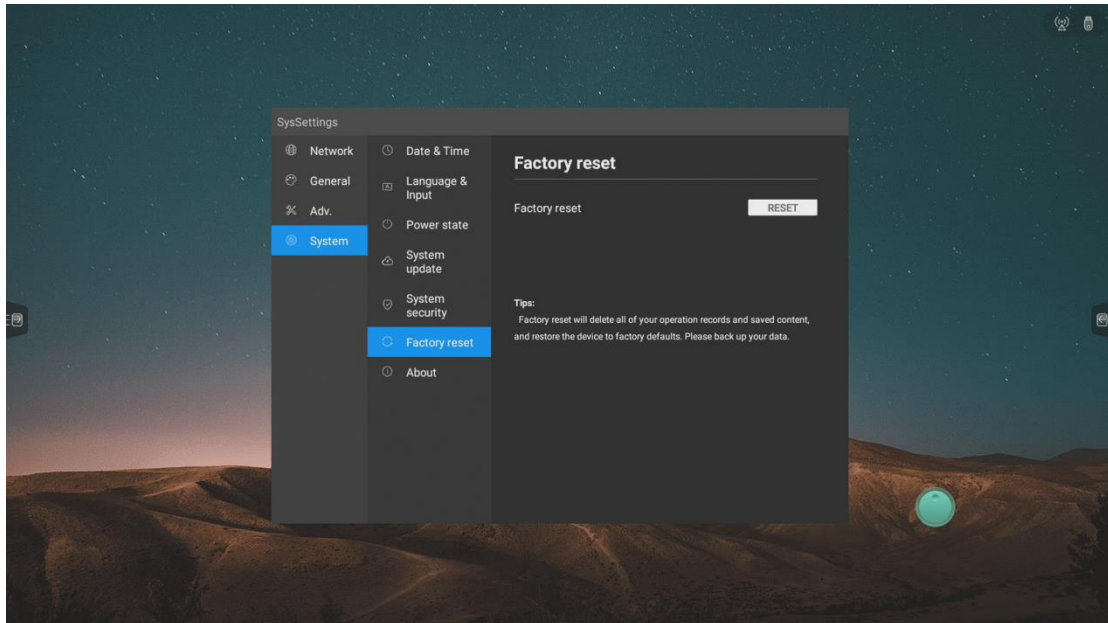

### 5.4.7 Despre acest dispozitiv

Vizualizați informațiile originale pentru personalizarea denumirii dispozitivului (dacă se schimbă denumirea, trebuie sincronizată denumirea stației)

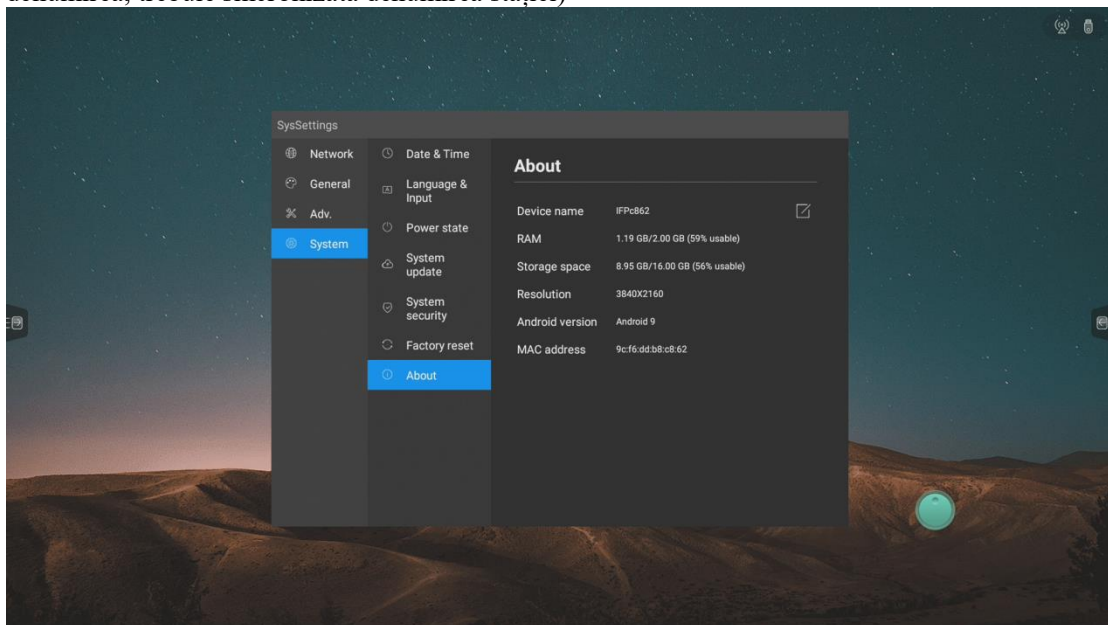


## 6 Whiteboard

Scrierea pe Whiteboard (tablă albă) are moduri clasice și standard, se poate face click pe opțiunile


din meniu afișate în colțul stânga (dreapta) jos pentru schimbarea lor

## 6.1 Modul standard

În modul standard mode, puteți desena rapid o varietate de forme, puteți insera imagini, seta fundal pentru scriere, etc. În acest mod puteți fixa cărți și afișa conținut bogat și puteți genera rapid coduri QR sau puteți trimite mesaje email care să fie împărtășite cu alții

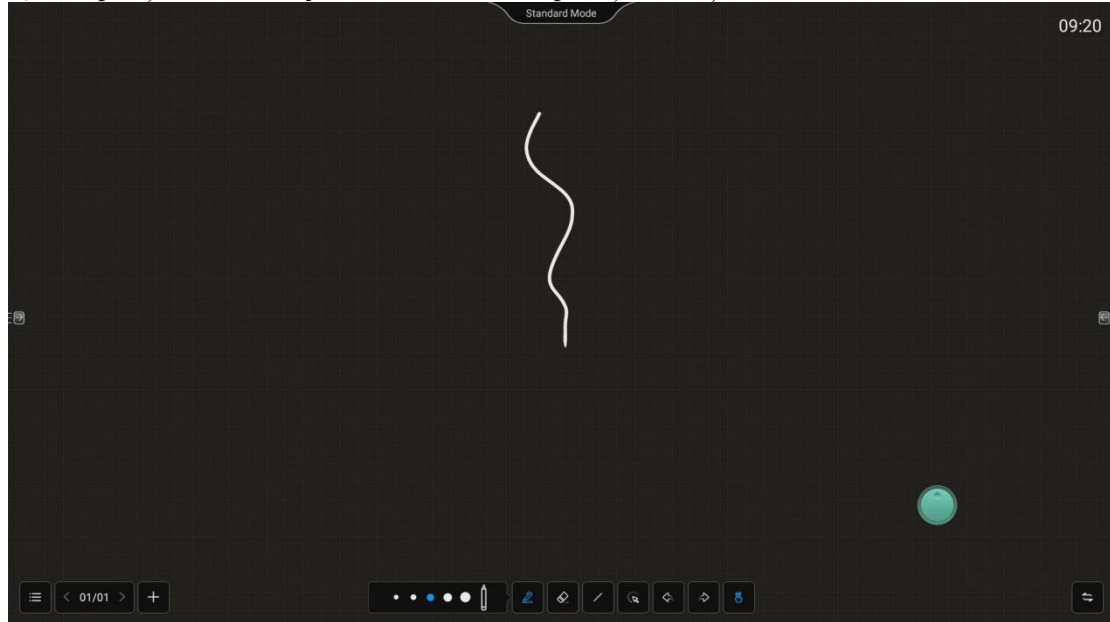

### 6.1.1 Instrument de scris

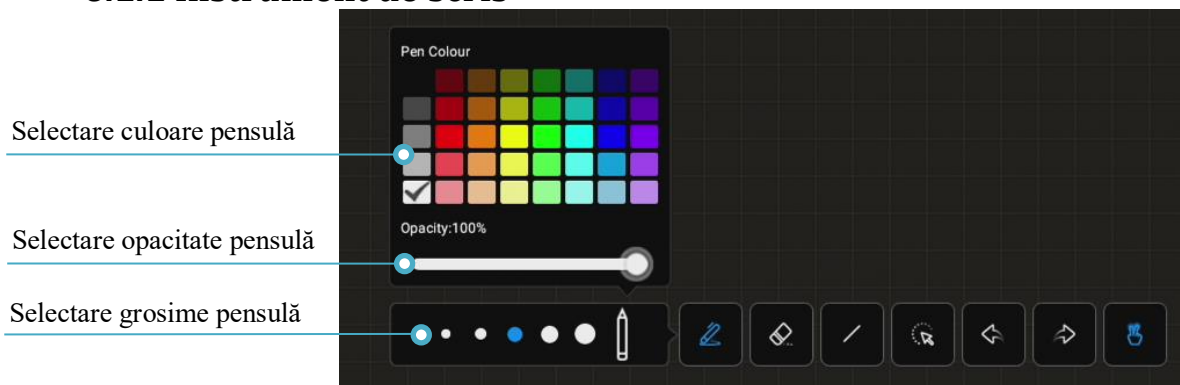


### 6.1.2 Ștergere

Vă puteți șterge scrisul de mână direct cu palma sau cu dosul palmei, în timp ce scrieți sau puteți apăsa butonul **șterge** pentru a trece pe modul de ștergere.

Gumă de șters punct: Gumă de șters simulată, potrivită pentru o zonă mică de șters

Ciclul de ștergere: atingeți scrisul de mână continuu sau scrisul din interiorul cercului este șters, potrivit pentru zonă mare de ștergere

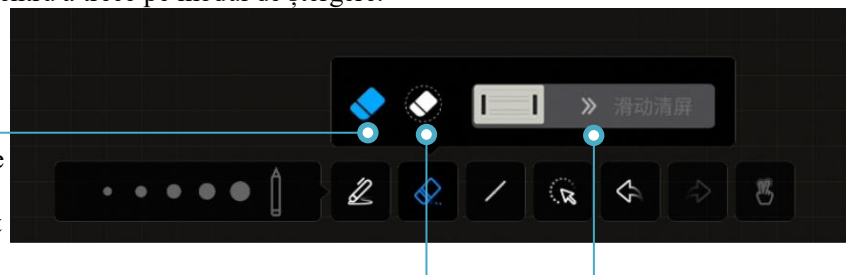

### 6.1.3 Forma

Faceți click pe butonul de **formă** pentru a extrage panoul referitor la formă, selectați graficele care trebuie desenate și glisați-le pe ecran pentru a desena figura



### 6.1.4 Selectare


Faceți click pe butonul **selectare** pentru a schimba pe modul de selectare, faceți click pe scrisul de mână sau pe imagine, precum și pe alte elemente opționale, forma închisă de desen liber poate fi selectată în cadrul formelor elementelor, poate fi trasă și mișcată prin operațiuni efectuate cu mai multe degete

1. Faceți click pe Selectați Elementul
2. Selectați elementul prin care trece forma
3. Selectați elementele din forma închisă

### 6.1.5 Anulare și Refacere


Faceți click pe butonul de Anulare pentru a anula cea mai recentă acțiune; se pot efectua până la 20 de pași

Faceți click pe butonul de refacere pentru a reveni la operațiunea anterioară de anulare. Faceți click pe butonul de refacere pentru a reveni la operațiunea anterioară de anulare

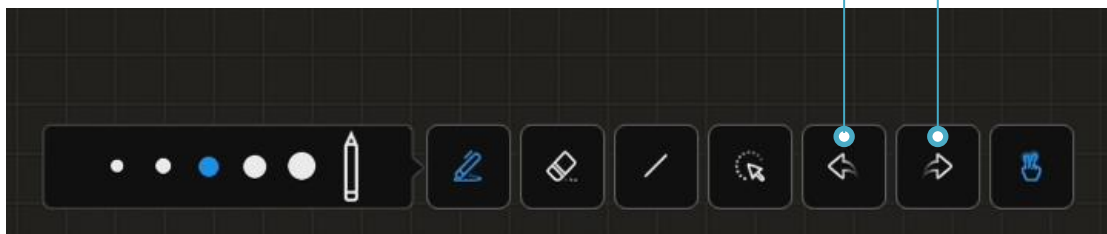

### 6.1.6 Funcția punct singular / Multipunct


Faceți click pe modul punct singular/multipunct, modul punct singular suportă scrierea într-un singur punct, se pot utiliza mai multe degete pentru a apropiere, pentru mutarea pânzei și pentru alte operațiuni; modul multipunct poate susține până la 20 de puncte de scriere, potrivit pentru scriere de către mai multe persoane în același timp.

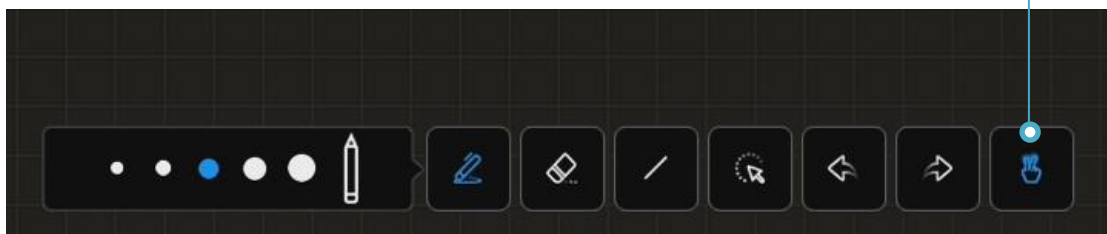

## 6.2 Modul Clasic

Modul clasic pentru efectul de scris de mână original, în funcție de viteza dvs. de scriere, poate prezenta grosimi de scriere, poate restaura scrisul de mână, îl puteți utiliza cu funcțiile subțire și gros pentru a schimba liber între culori și grosimi diferite de scris de mână, ștergerea prin gesturi

este mai precisă, în acest fel puteți beneficia de o experiență și de un efect mai bune în ceea ce privește scrierea.

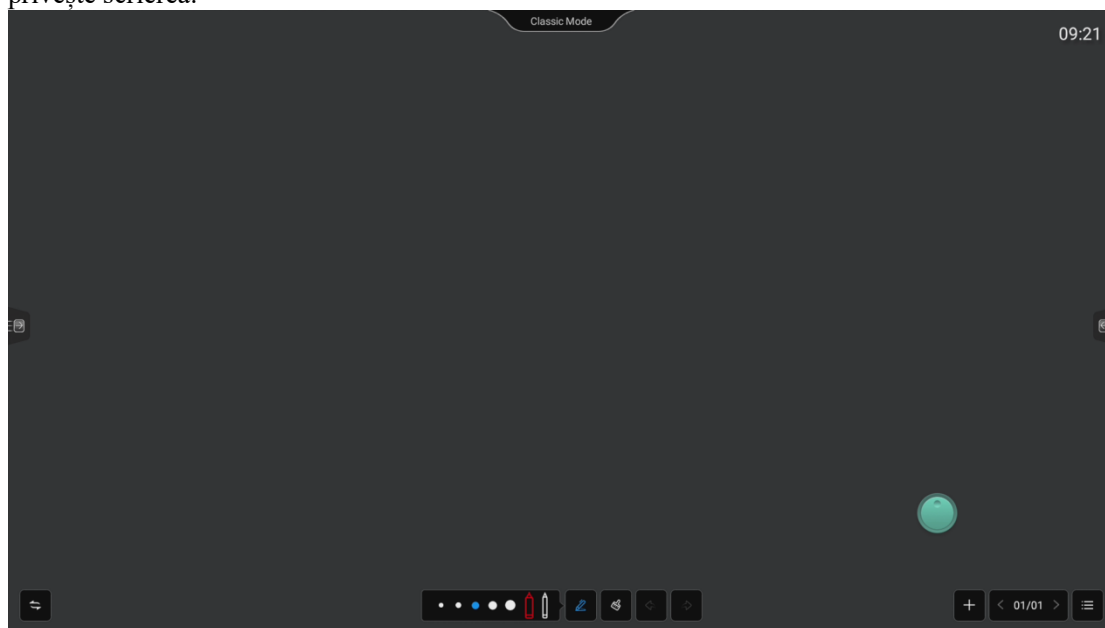

### 6.2.1 Instrument de scris

Puteți seta culoarea instrumentului gros de scris separat și puteți utiliza instrumentul de scris gros, dublu, pentru a scrie de mână cu culori și grosimi diferite.

Alegeți instrumentul dublu de scris

Faceți click pentru a seta culoarea instrumentului gros de scris

Faceți lick pentru a seta culoarea instrumentului subțire de scris



### 6.2.2 Ștergere

Folosiți palma/dosul palmei pentru a șterge direct sau faceți click pe butonul **ștergeți ecran** pentru a șterge totul de pe pagina curentă




### 6.2.3 Anulare și Refacere

A se vedea punctul [6.1.5](#)

## 6.3 Meniu

Funcția meniului este afișată mai jos (notă: aceasta este o opțiune de meniu în modul standard, modul clasic nu permite inserarea setărilor de imagini și fundal tablă de desen)

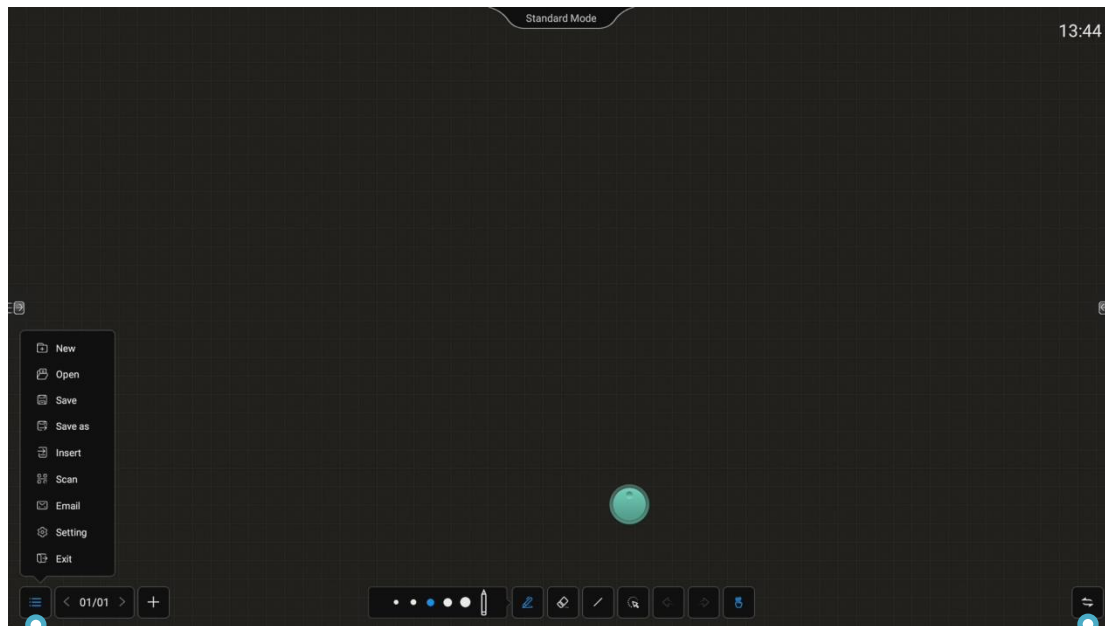

Faceți click pe meniul Deschis/Închis


Faceți click pe meniul de schimbare și pe butonul de administrare a paginii

### 6.3.1 Inserare

Se pot insera imagini (format png/jpg/bmp), faceți click pentru a deschide funcția de administrare fișiere, selectați imaginea, inserați în pagina curentă

### 6.3.2 Scanare

Faceți click pe codul de scanare pentru a genera un cod QR către un link web, puteți utiliza codul QR pentru scanarea cu mobilul, pentru a obține conținutul tablei albe de scris (format imagine); Puteți deschide funcția de criptare, scanați codul după introducerea parolei generate pentru a obține conținutul; Faceți click pe codul QR pentru a mări, în vederea scanării de la distanță

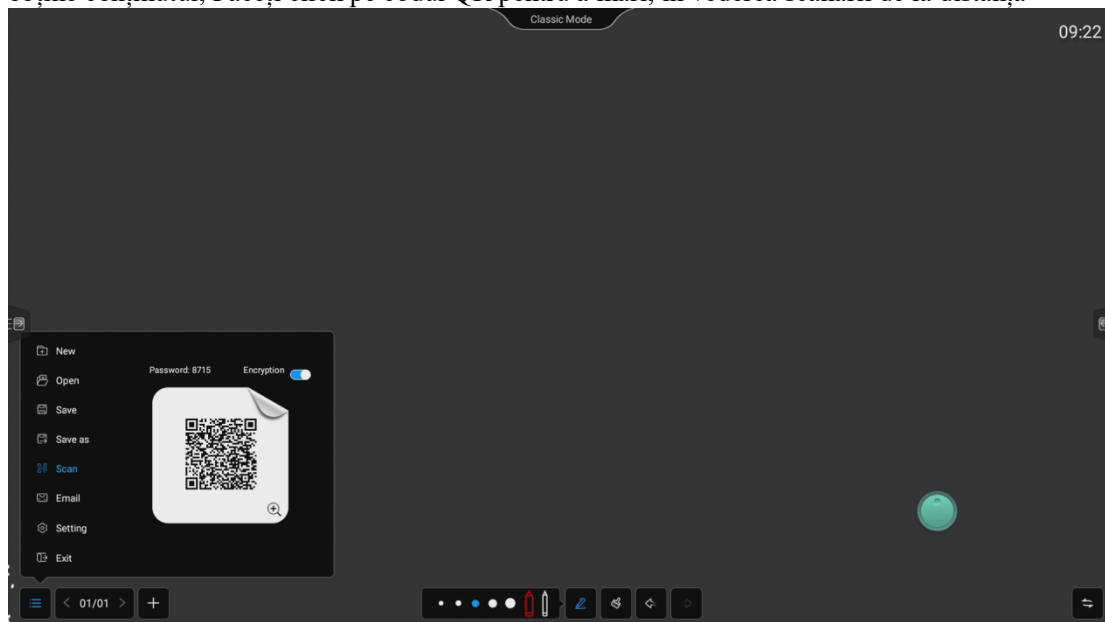


### 6.3.3 Email


În primă fază, puteți utiliza direct cutia poștală publică sau puteți personaliza cutia poștală (completați adresa de email, adresa serverului SMTP, portul, etc.) și apoi puteți să o modificați în

### 6.3.4 setări-setări email:

Trebuie să inserați adresa cutiei poștale a fișierului primit (se fac trimiteri către 10 adrese în același timp), faceți click pe trimite pentru a transmite cu succes, adică mesajul este transmis cu succes.

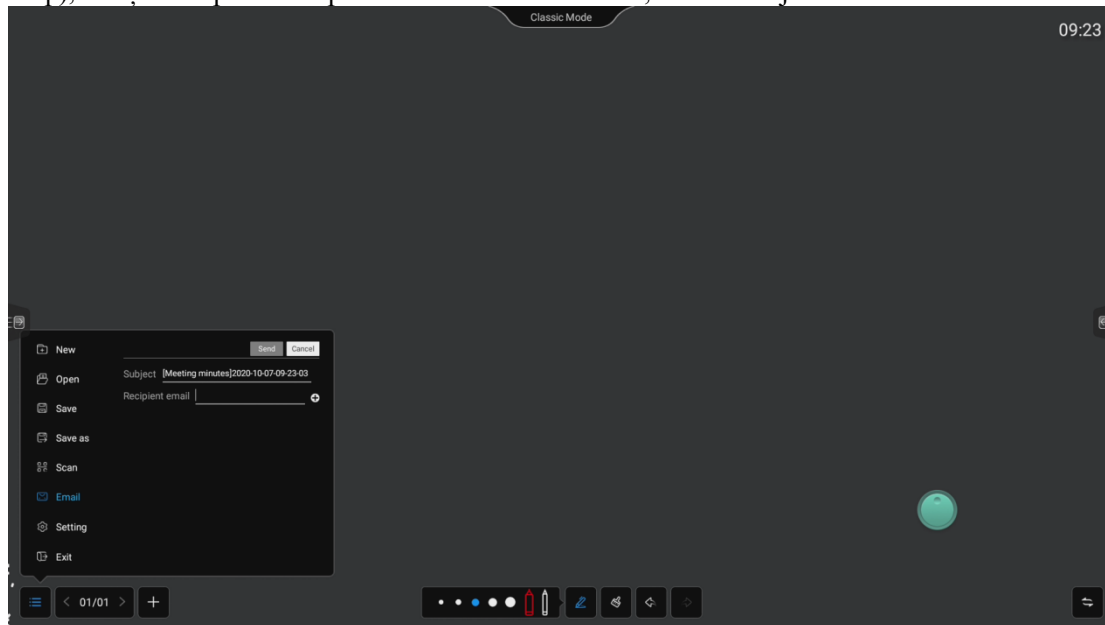


### 6.3.4 Setări

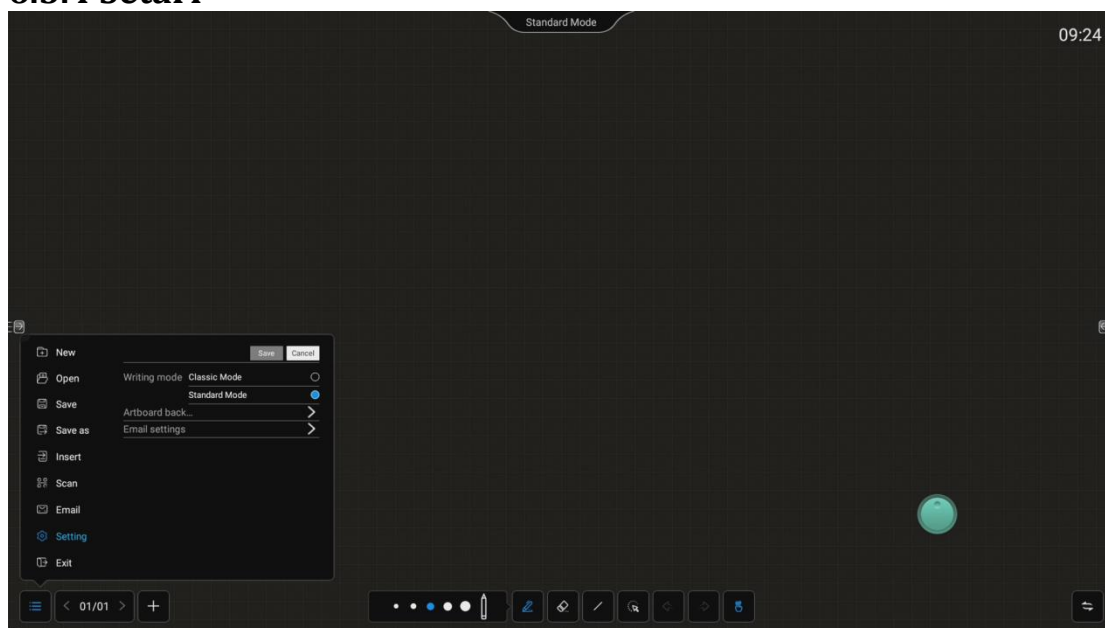


- **Setați fundalul Artboard**

Faceți click pe fundalul presetat pentru a schimba direct sau faceți click pe **schimbați imaginea** pentru a deschide secțiunea de administrare a fișierelor pentru a selecta imaginea ca fundal al tablei de desen.

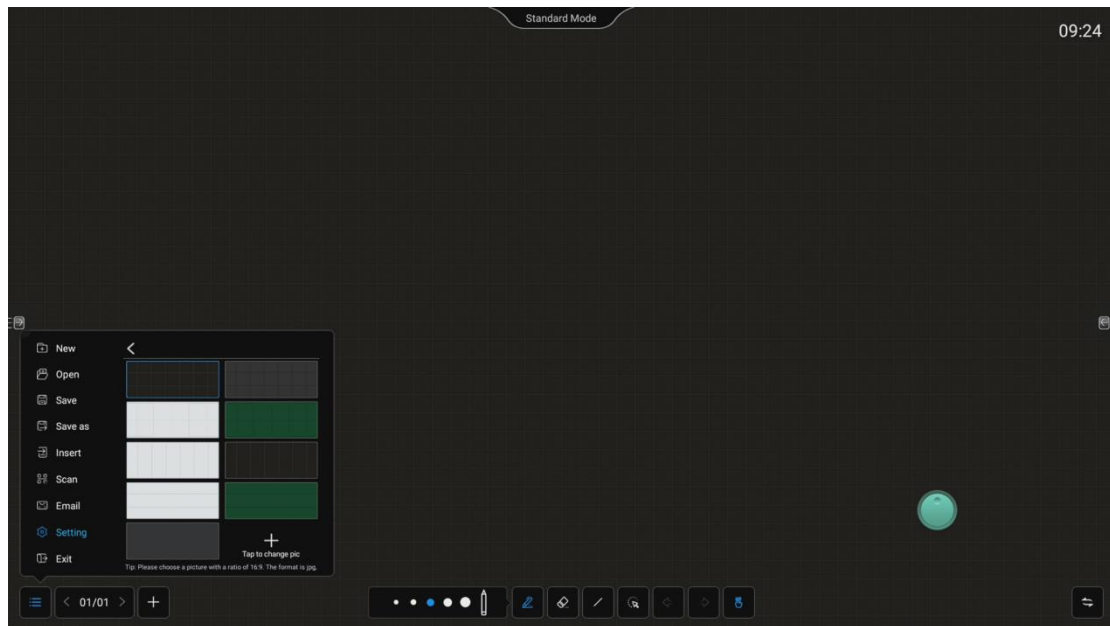


## ● Setări e-mail

### Setări e-mail

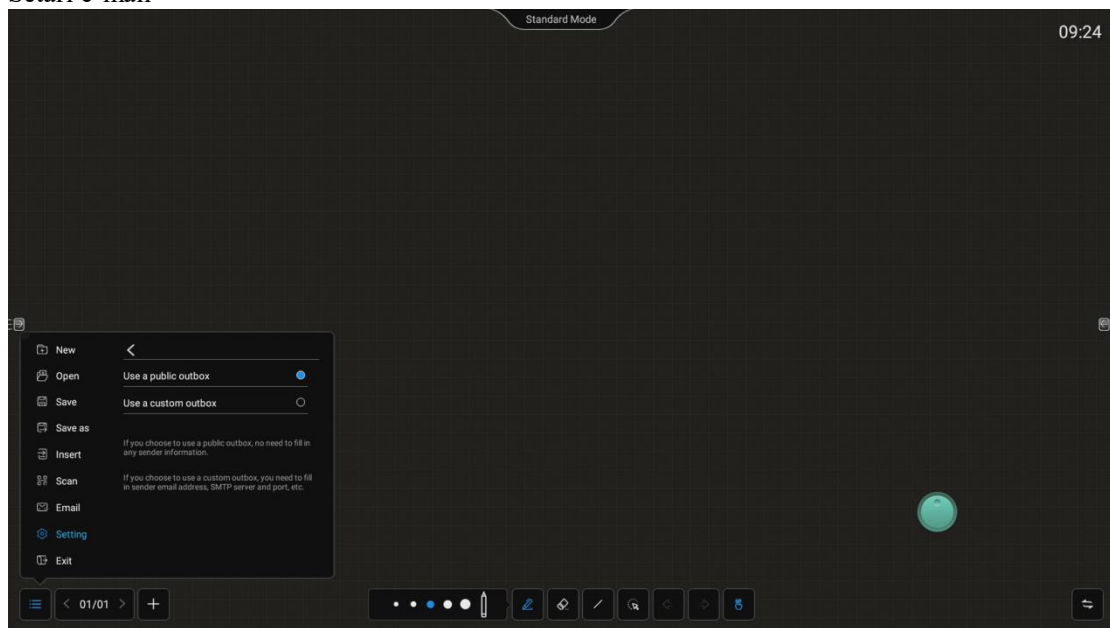

## 6.4 Administrare pagină

Puteți vizualiza, schimba și adăuga pagini în colțul stâng/drept de jos

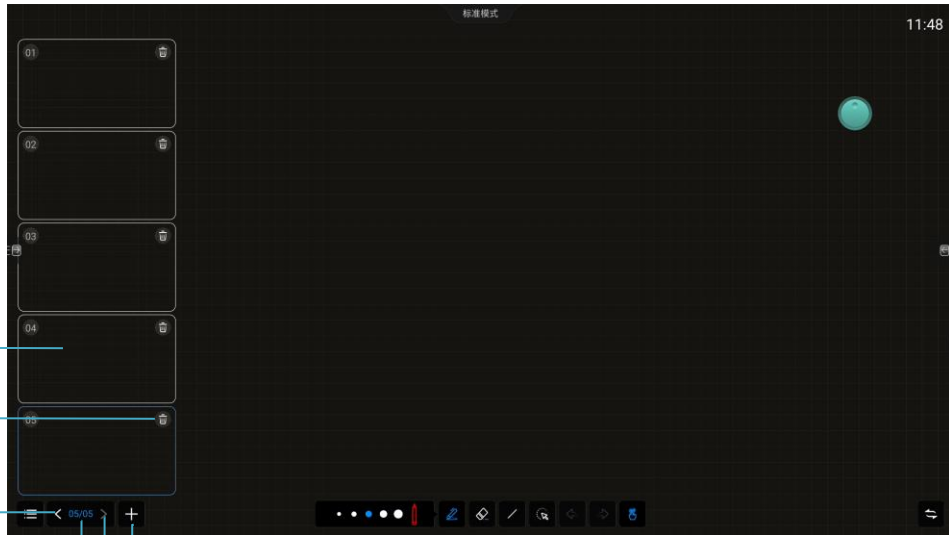

Faceți click pe Previzualizare  
schimba la aceeași pagină

Ștergeți pagina

Schimbați la pagina  
anterioară


Faceți click pe Vizualizați Lista de  
Previzualizare pagini

Treceți la pagina următoare

Adăugați o pagină după pagina curentă

## 7 Comentarii

Faceți click pe comentariile din bara laterală sau pe busolă pentru a intra în modul de adnotare; puteți scrie notițe pe interfața actuală

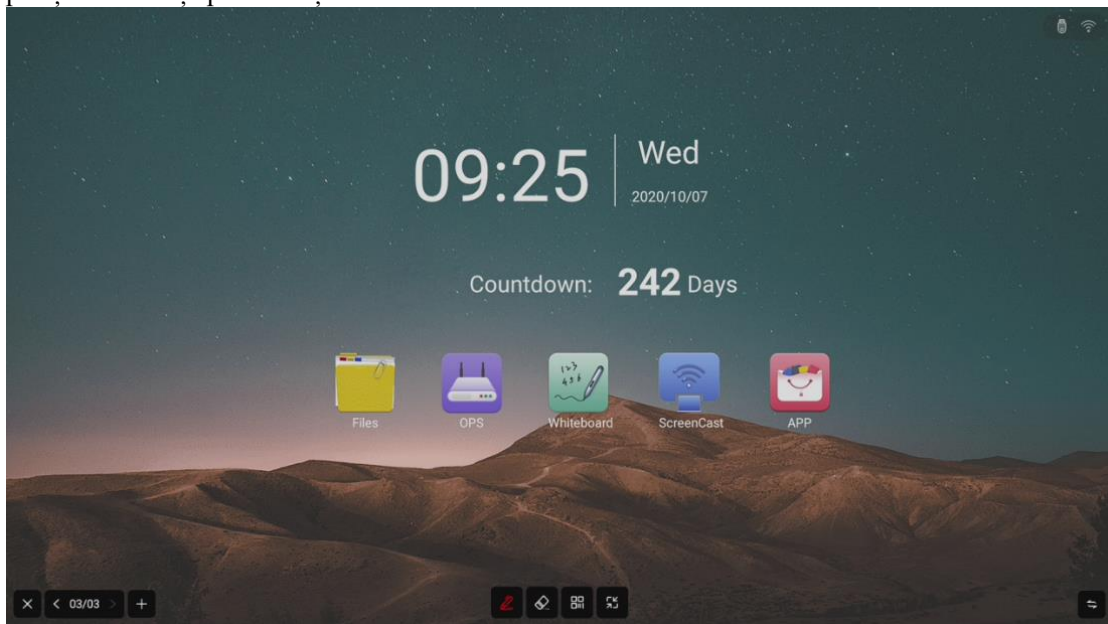

### 7.1 Instrument de scris

Nuanța implicită de culoare este roșu, faceți click pe iconița de scriere pentru a seta culoarea, opacitatea, grosimea pensulei



## 7.2 Ștergere

Același șablon clasic de ștergere a tablei, a se vedea [6.1.2 ștergere](#)

## 7.3 Partajare funcție scanare

Faceți clic pe codul de scanare pentru a genera un link către pagină prin intermediul QR codului; puteți utiliza scanarea QR codului cu dispozitiv mobile pentru a obține conținutul notiței (formatul imaginii);


Puteți face clic pe criptare pentru a genera o parolă digitală, scanați codul după inserarea parolei pentru a obține conținutul



## 7.4 Minimizare

Dacă aveți nevoie să schimbați paginile sau să efectuați operațiuni pe pagina actuală, puteți face click pentru minimizarea modului de adnotare temporară și puteți intra din nou în modul de adnotare, prin intermediul barei laterale sau a busolei;

Comentariile dvs. anterioare pot fi vizualizate în secțiunea de administrare pagină, funcția de administrare pagină este aceeași ca pentru whiteboard, a se vedea [6.4 administrarea paginii](#)

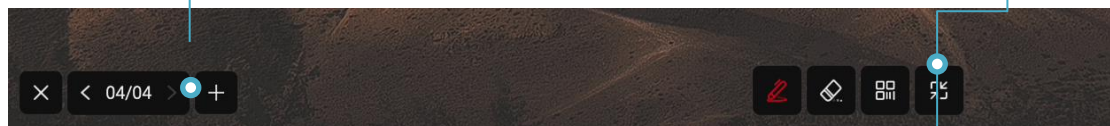

## 7.5 Închidere și Salvare

Faceți click pe butonul de **închidere** din colțul din stânga/dreapta jos, ieșiți din funcția de adnotare și goliți conținutul secțiunii de adnotare. Înainte de a ieși, puteți alege să salvați întregul conținut, puteți să salvați sub formă de imagine sau de fișier PDF.

