


Instrucțiune reglare înălțime stand electric

1. Când conectăm pentru prima oară stand-ul electric la o sursă de curent, pe indicatorul LCD va apărea mesajul „RST”.

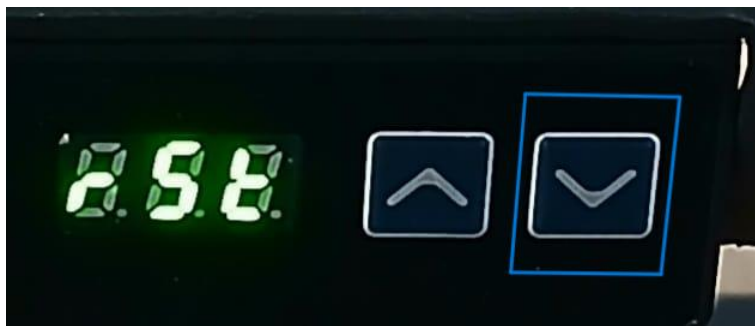

2. Prima calibrare: Apăsați și mențineți apăsat butonul cu săgeata orientată în jos pentru aproximativ 6 secunde. După această acțiune, pe indicatorul LCD va apărea un număr, iar calibrarea este finalizată.



3. Setarea înălțimii maxime: Ridicați stand-ul la înălțimea maximă ținând apăsat pe butonul cu săgeata orientată în sus. Odată ce stand-ul a atins înălțimea maximă, puteți salva această înălțime pe butonul „4” de pe controller. Pentru a face acest lucru:

- Apăsați butonul „S”, iar pe indicatorul LCD va apărea mesajul „SET”.



- Apăsați butonul „4”, iar pe indicatorul LCD va apărea mesajul „S-4”, urmat de înălțimea curentă a stand-ului.



- După acest pas, înălțimea maximă este memorată pentru butonul „4”.

4. Memorarea altor înălțimi: Puteți atribui un total de 4 înălțimi prestabilite. De exemplu:

- Butonul „1” poate fi utilizat pentru cea mai mică înălțime.
- Butonul „2” pentru o înălțime intermediară, cum ar fi 80 cm.
- Butonul „3” pentru o înălțime de 100 cm.
- Butonul „4” pentru înălțimea maximă.

Procesul de memorare și atribuirea unei înălțimi pentru butoanele „1”, „2” și „3” este același ca cel descris mai sus pentru butonul „4”.