

ECRAN TACTIL INTERACTIV

USER MANUAL

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual!

SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza echipamentul, citiți și înțelegeți toate informațiile de siguranță, instrucțiunile de operare și etichetele produsului.
Păstrați acest ghid într-un loc sigur, pentru referințe viitoare.

Simbolul fulgerului cu capete în formă de săgeată, într-un triunghi echilateral, are scopul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unei ”tensiuni periculoase” în interiorul carcasei produsului, care poate fi suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral are scopul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service).



Pentru a reduce riscul de incendiu sau scurt circuit, nu expuneți acest produs la fum, ploaie, praf sau umiditate!

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtați capacul (sau partea din spate). Nu există, în interior, piese reparabile de către utilizator. Pentru service, contactați personalul de service calificat. Acest produs este proiectat și fabricat pentru a funcționa în limitele de proiectare definite, iar utilizarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu.

Instalarea acestui produs trebuie să fie realizată de un tehnician instruit.

NOTĂ

Conținutul acestui document poate fi modificat periodic din cauza actualizărilor de versiune ale produsului sau din alte motive.

Dacă nu se convine altfel, acest document este furnizat doar ca un ghid, iar toate declarațiile, informațiile și recomandările din acest document nu sunt garanții de niciun fel, explicite sau implicite.

CUPRINS

Pagina principală

Detalii hardware	1
Pagina principală	3
Tablă albă	4
Meniu lateral	6
Aplicații recente	8
Sursă de semnal	9
Previzualizare sursă	10
Adnotare	11
Bila plutitoare	12
Afișaj multiplu	13

Funcții avansate

14

Setări de rețea

WiFi	15
Rețea cu fir	16
Hotspot WiFi	17

Accesorii opționale

Telecomandă	18
-------------	----

Detalii hardware

1. Vedere din față




① ② ③ ④ ⑤ ⑥



⑦

- 1.Port TYPE-C
- 2.Port USB 3.0 Public
- 3.Port USB 3.0 Public
- 4.Port USB 3.0 Public
- 5.Port USB-B Tactil
- 6.Port HDMI IN 1
- 7.Buton de pornire


2. Vedere din dreapta

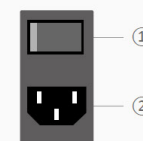

- ①
②
- 1.Comutator de alimentare AC
 - 2.Intrare cablu de alimentare

Detalii hardware

3.Vedere din stânga

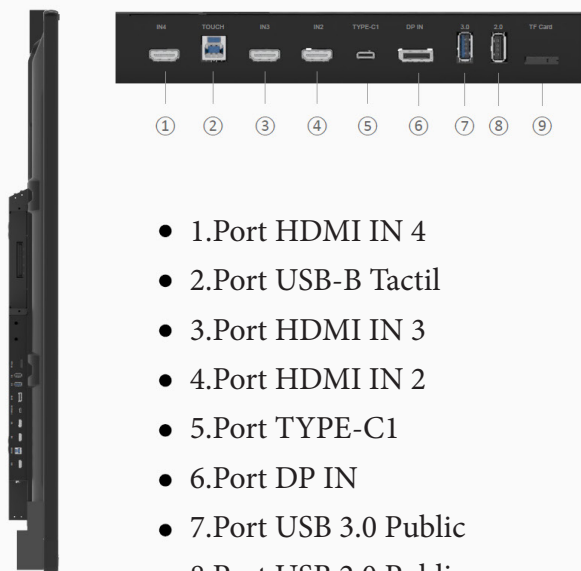

- 1.Port HDMI IN 4
- 2.Port USB-B Tactil
- 3.Port HDMI IN 3
- 4.Port HDMI IN 2
- 5.Port TYPE-C1
- 6.Port DP IN
- 7.Port USB 3.0 Public
- 8.Port USB 2.0 Public
- 9.Slot card Micro-SD (TF)

4.Vedere de jos



- 1.Port MIC IN
- 2.Port LINE OUT
- 3.Port SPDIF OUT
- 4.Port RS232
- 5.Port HDMI OUT
- 6.Port TYPE-C2
- 7.Port LAN2
- 8.Port LAN1
- 9.Port USB3.0 Android

Pagina principală

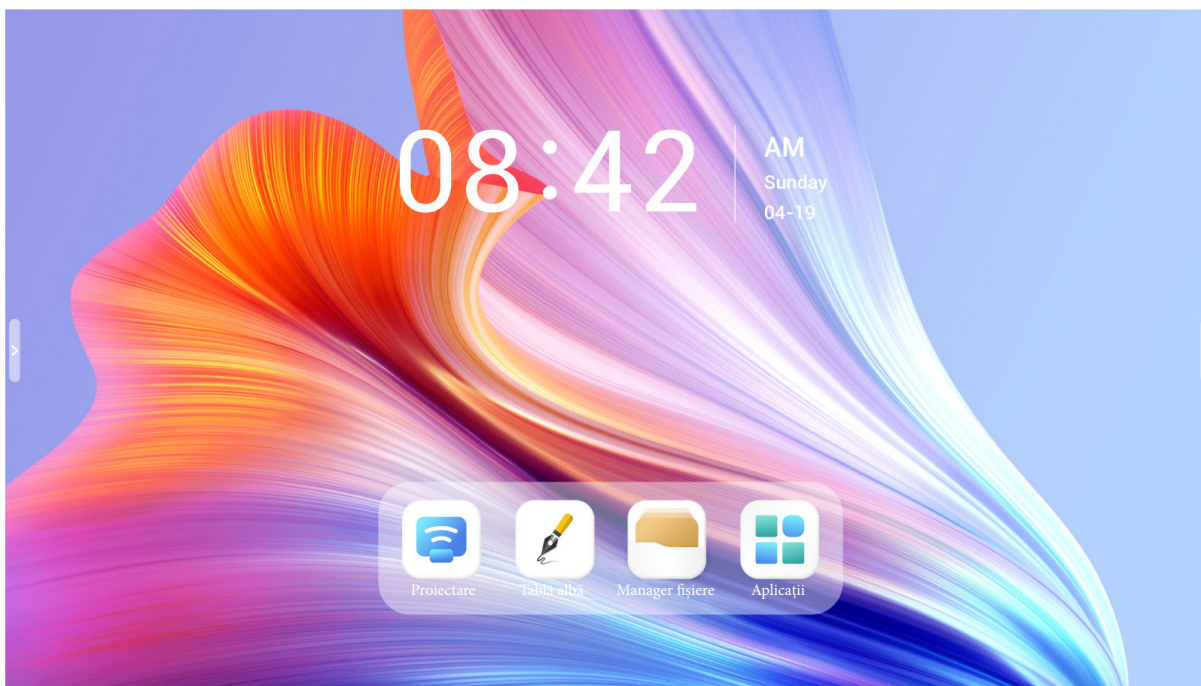


Tabla albă

Acces rapid la software-ul de tablă albă



Manager de fișiere

Acces rapid la managerul de fișiere pentru a găsi fișierele salvate.



Proiectare

Sfat: dispozitivul trebuie să fie conectat la hotspotul trimis de panoul inteligent de conferință.

Proiectează conținutul de pe dispozitivele mobile pe ecranul tactil, inclusiv telefoane mobile, tablete și laptopuri.












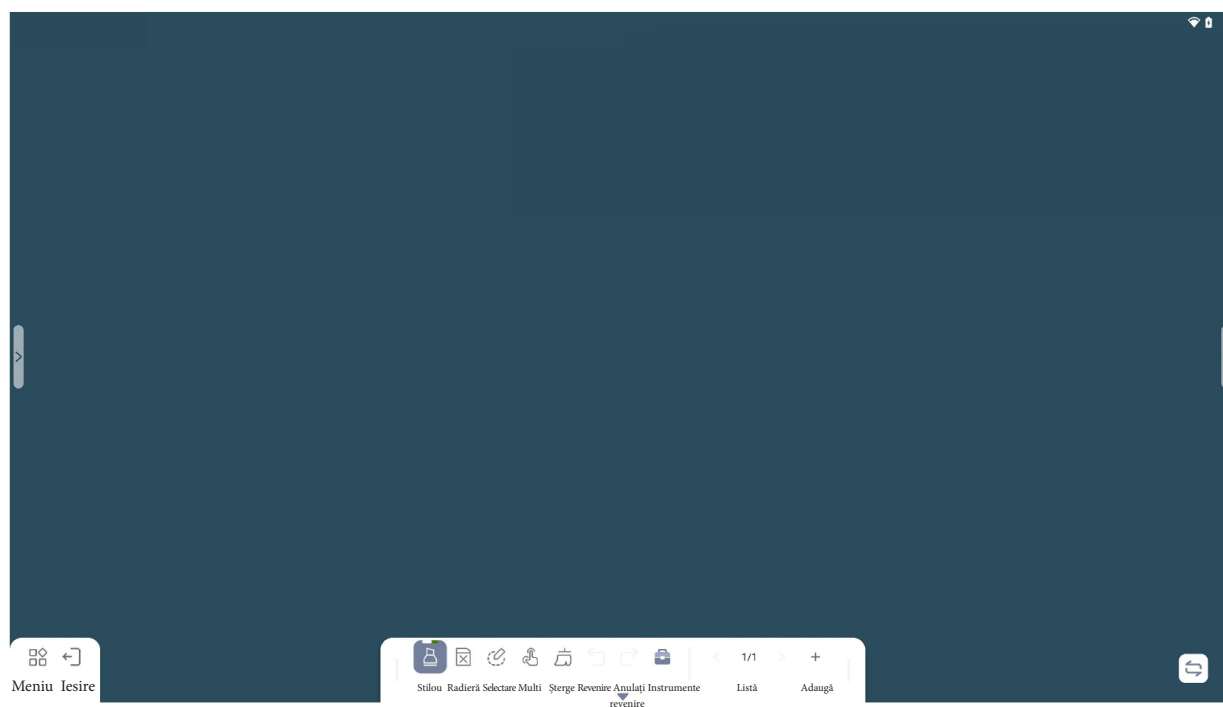



Aplicații

Afisează o listă de aplicații instalate





Tablă albă




- ①  Deschideți meniul tablei albe
- ②  Închideți aplicația curentă
- ③  Instrument de desen
- ④  Selectarea modului de ștergere și ștergerea plăcii
- ⑤  Măriți, micșorați și trageți zona selectată
- ⑥  Comutați între scrierea multiplă și scrierea simplă
- ⑦  Faceți clic pentru a șterge ecranul
- ⑧  Revenire la pasul anterior
- ⑨  Revenire la pasul următor
- ⑩  Instrumente-inclde Formă, Text, Formular, Mind, Puzzle, ecran divizat, Split+, Browser web, Imagine web, Video web, Reflector, Cronometru, Instrumente sticky curente și globale
- ⑪  Adăugați pagină
- ⑫  Comutare meniu stânga și dreapta jos

Meniu


- Deschide
- Salvează
- Partajează prin QR
- Fundal
- Email
- Mod Cooperare
- Adnotare
- Mai multe
- Despre

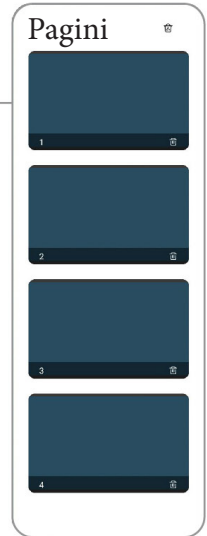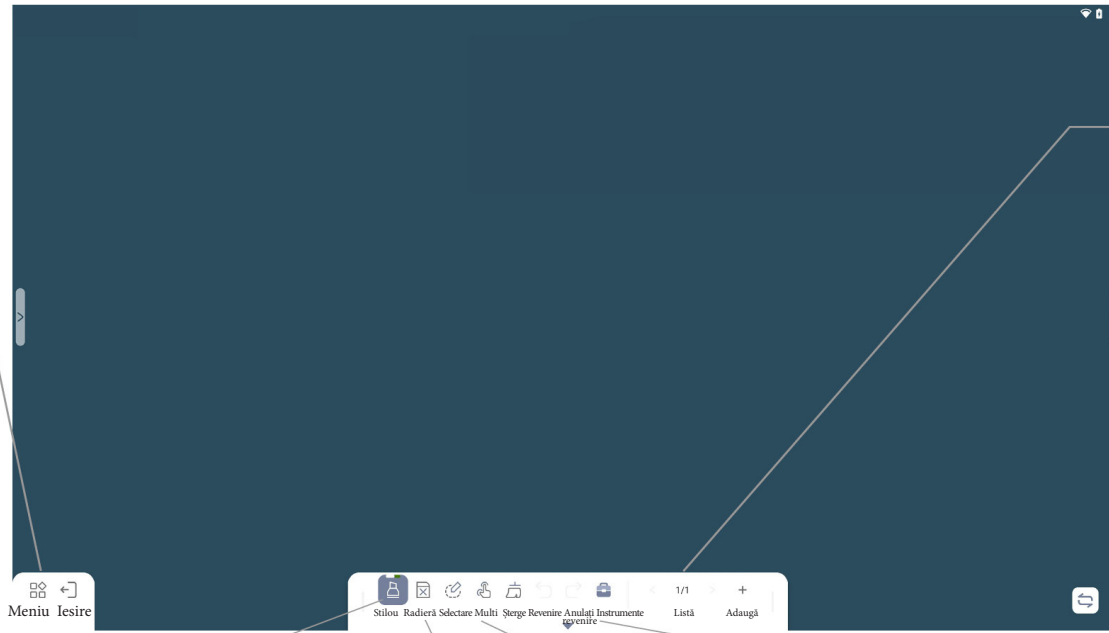

Stilou

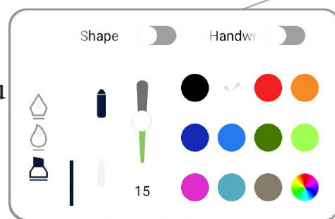

Radieră

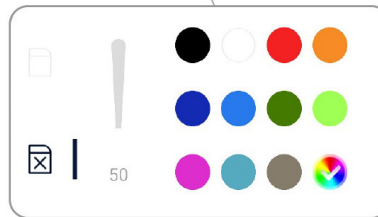


Mono



Multi


Instrumente

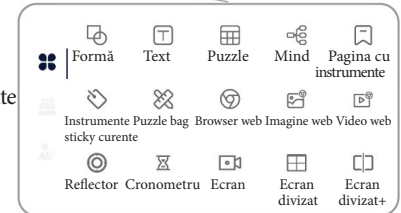

> Meniu lateral

Porniți comutatorul de meniu lateral.

„Setări—Afișare—Porniți comutatorul de meniu lateral.” Meniul lateral poate fi afișat.

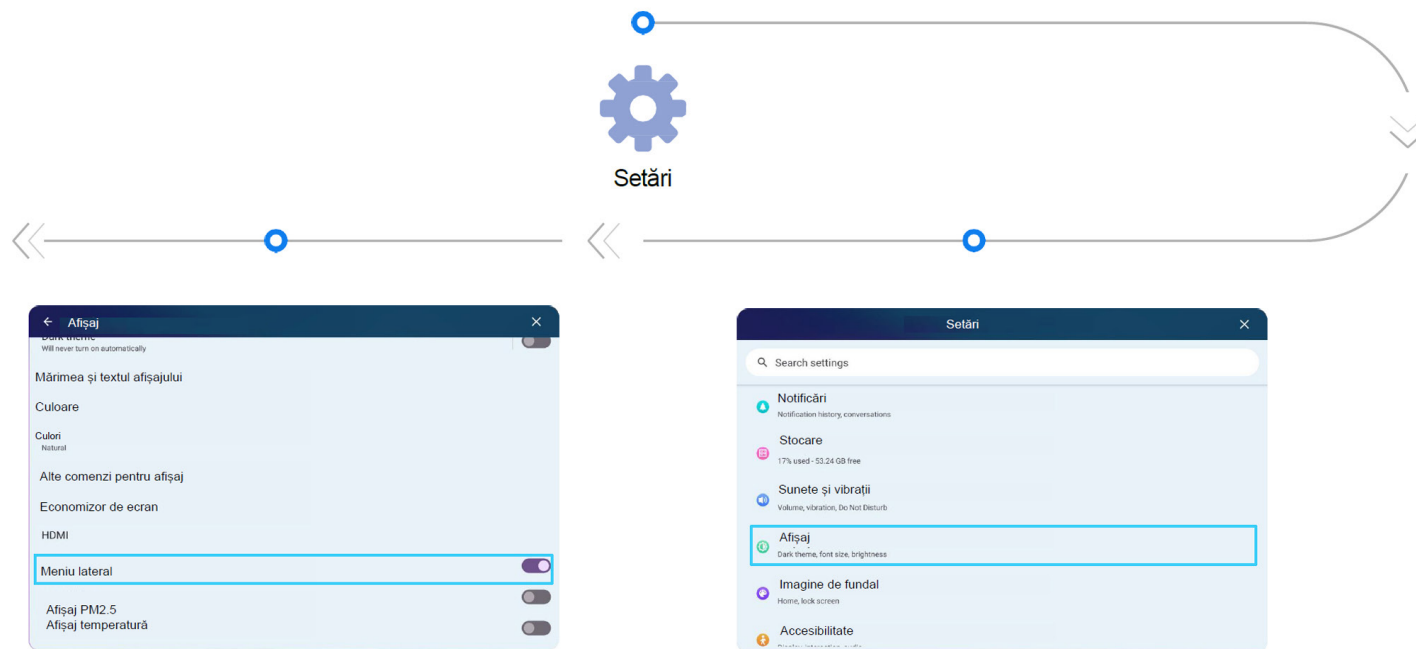

< Meniu lateral



Atingeți pictograma din partea stângă sau dreaptă a paginii de pornire, deschideți meniul lateral.





Aplicații recente



Gestionați aplicațiile de fundal.

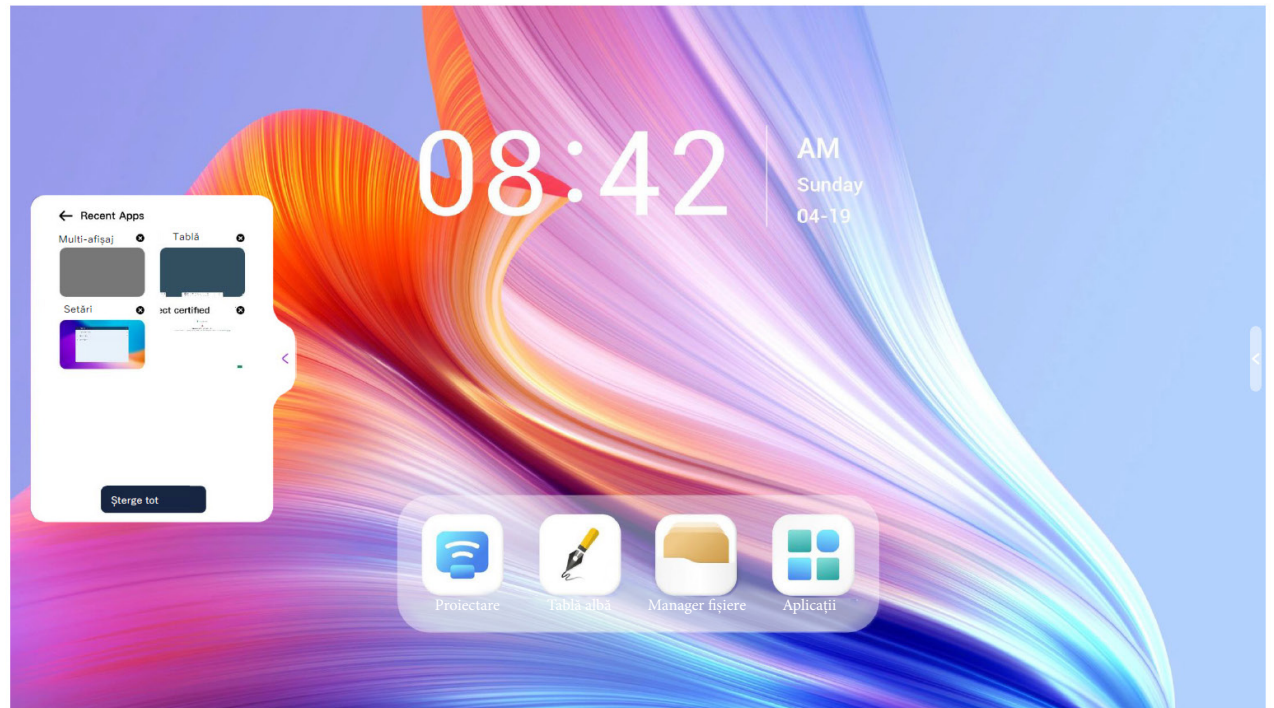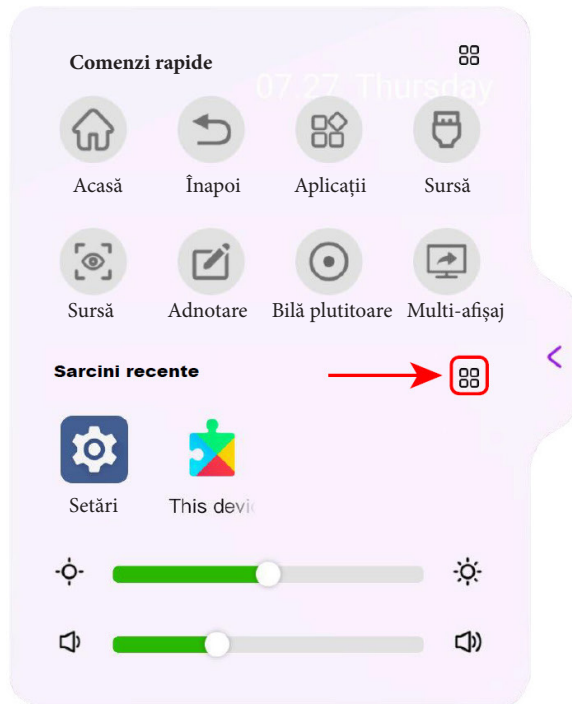



Sursă semnal



Selectați canalul de semnal corespunzător.

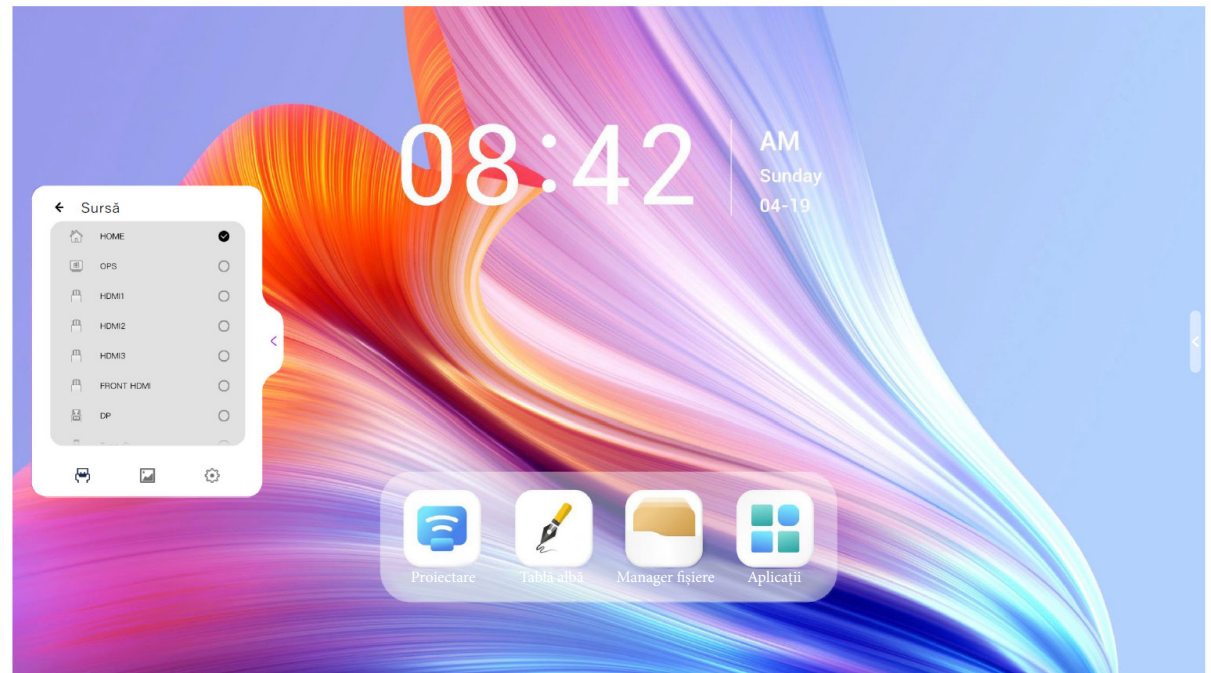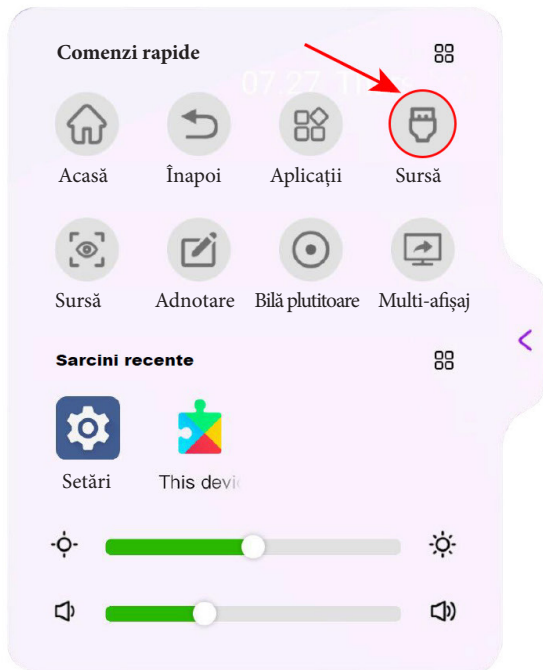



Previzualizare



Puteți previzualiza diferitele surse de semnal prin fereastra de previzualizare a canalului.

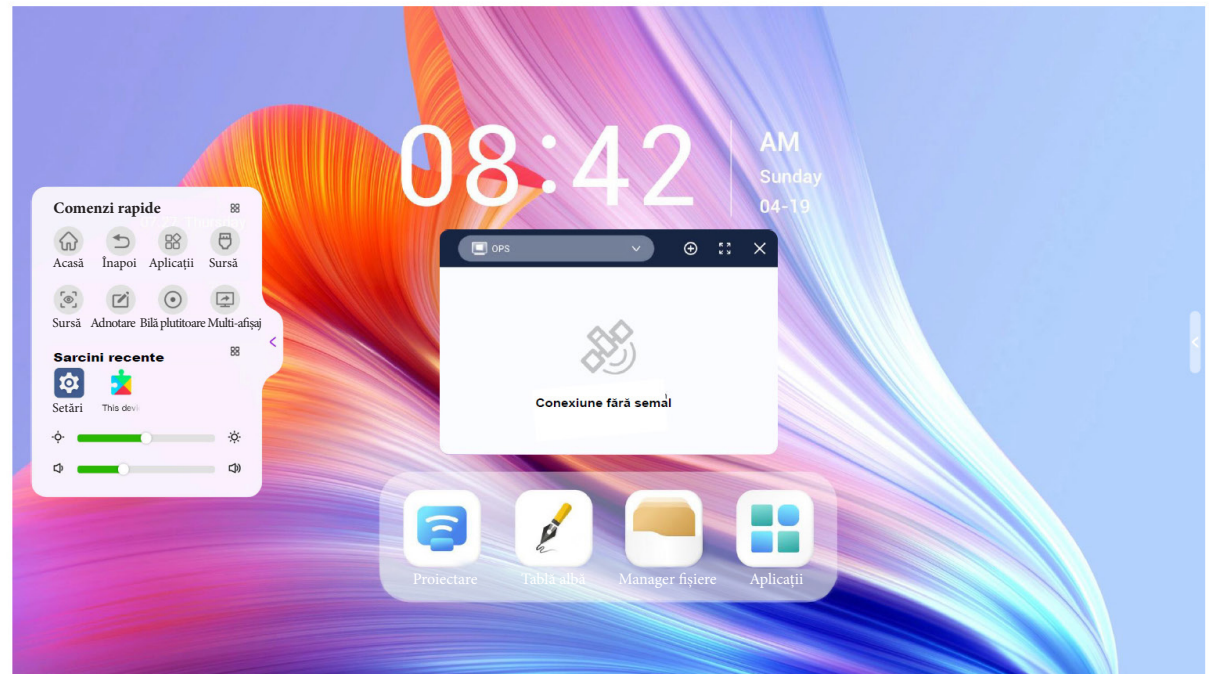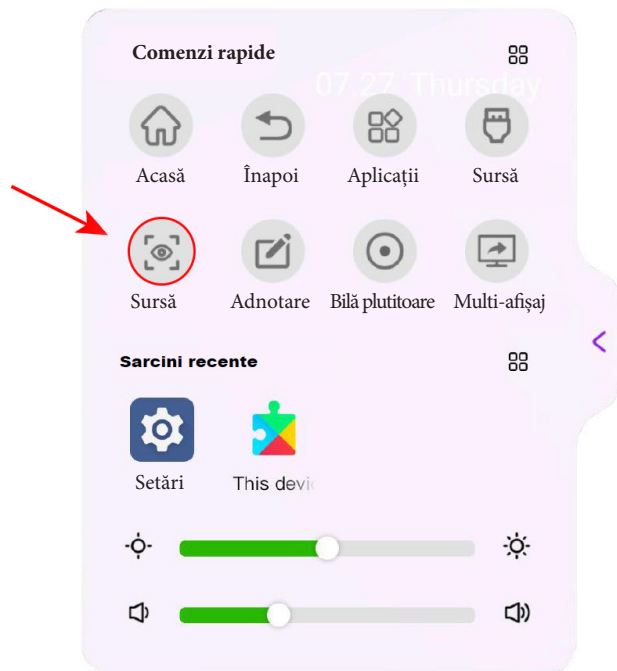



Adnotare


Puteți scrie liber pe ecran.

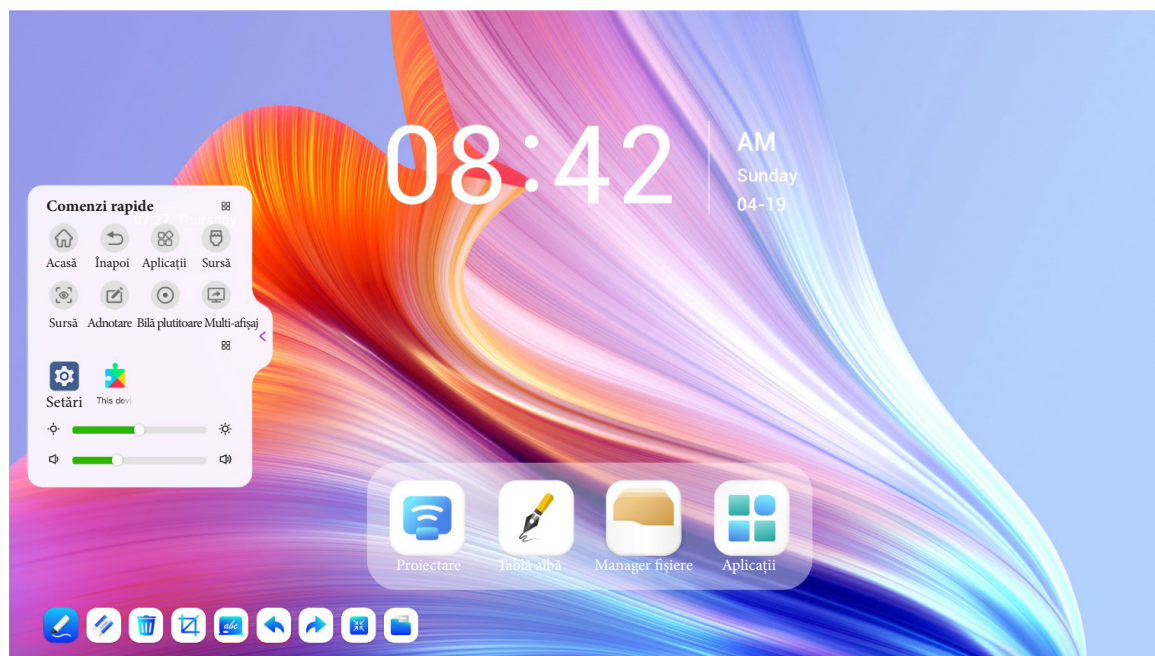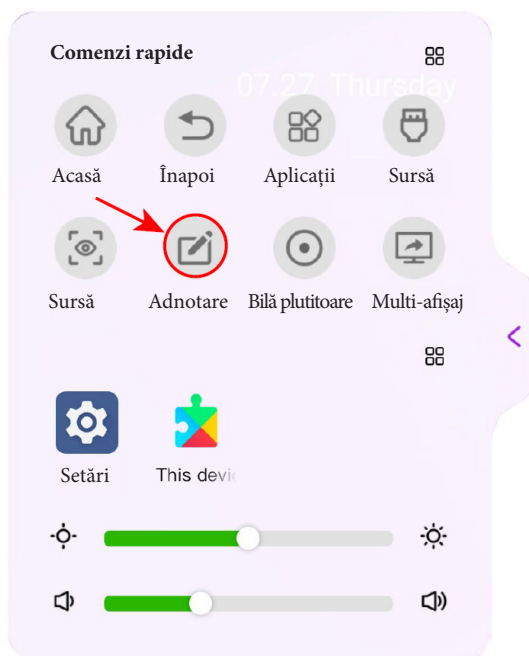



Bila plutitoare

Bila plutitoare poate fi personalizată pentru a satisface nevoile de operare rapidă ale utilizatorilor.


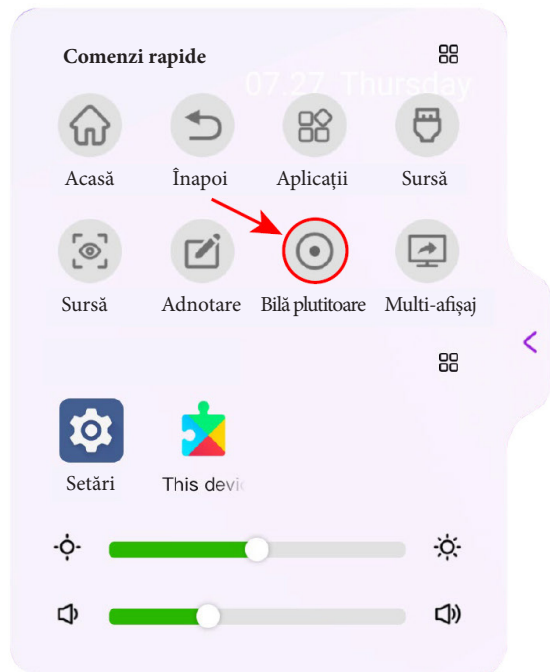


Definiție personalizată



Afișaj multiplu

Funcția de extindere multi-ecran: Puteți reda ecranul aplicației pe ecran mare către alte afișaje prin proiecție cu fir. Suportă până la 3 ecrane pentru a afișa 3 aplicații diferite în același timp.


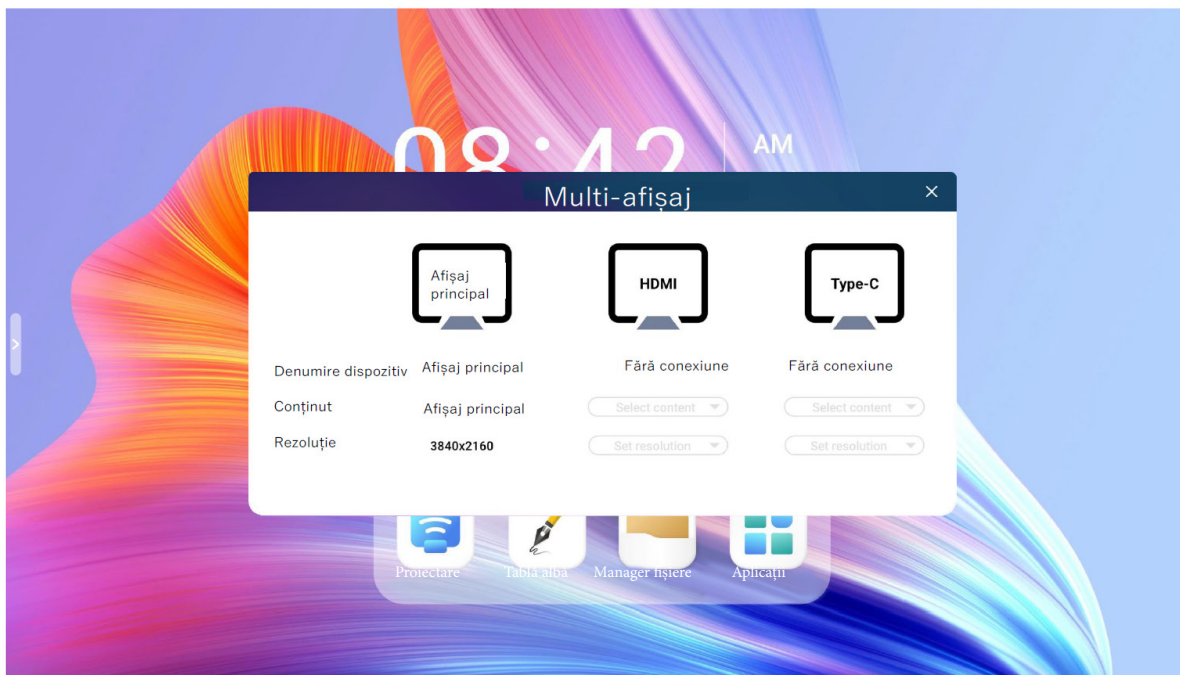
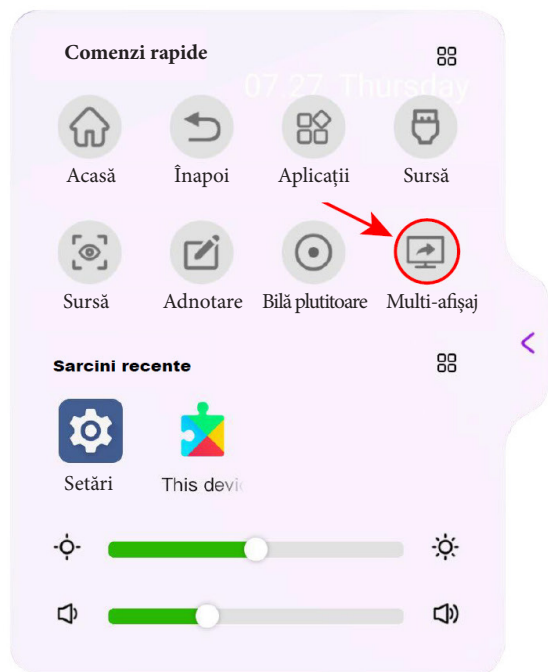




Funcții avansate

Există două moduri de pagină principală de selectat.


„Pagina principală—Setări—Funcții avansate—Selectați modul paginii principale” pot fi setate pagina principală normală și pagina principală Google.

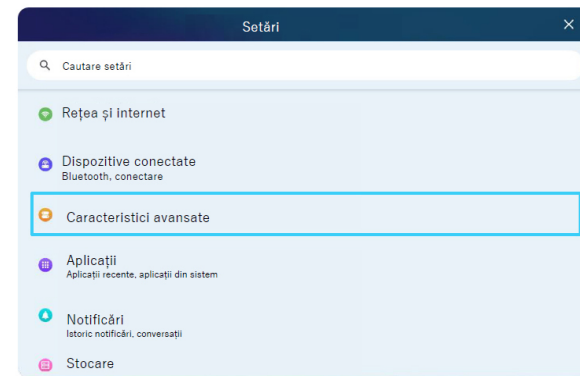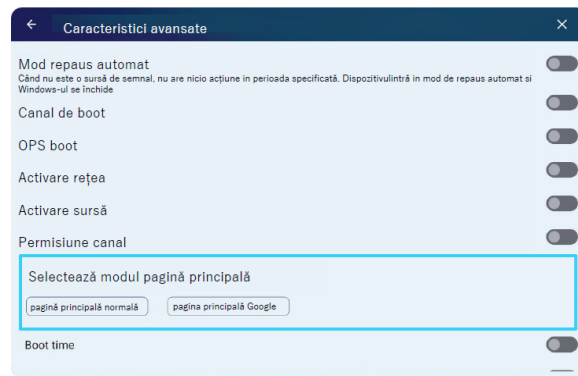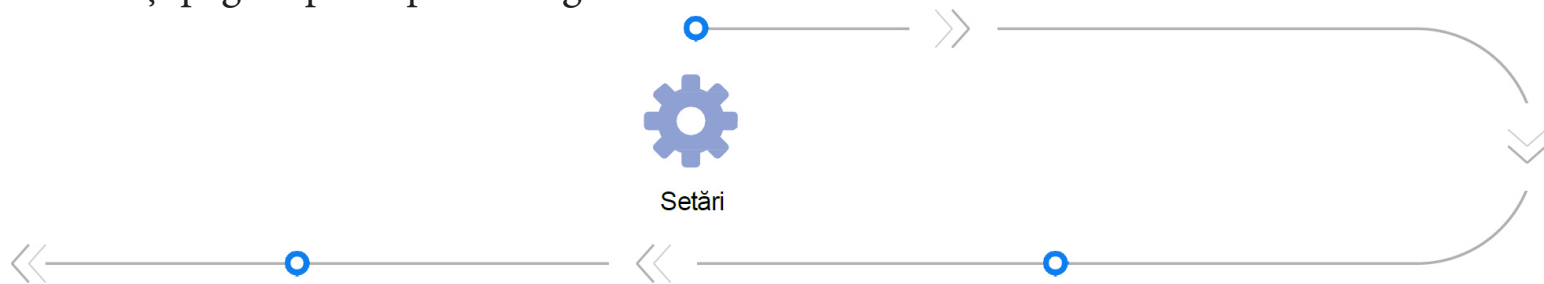



Setări rețea-WiFi


„Pagina principală—Setări—Rețea—Rețea wireless” poate fi setat WiFi.

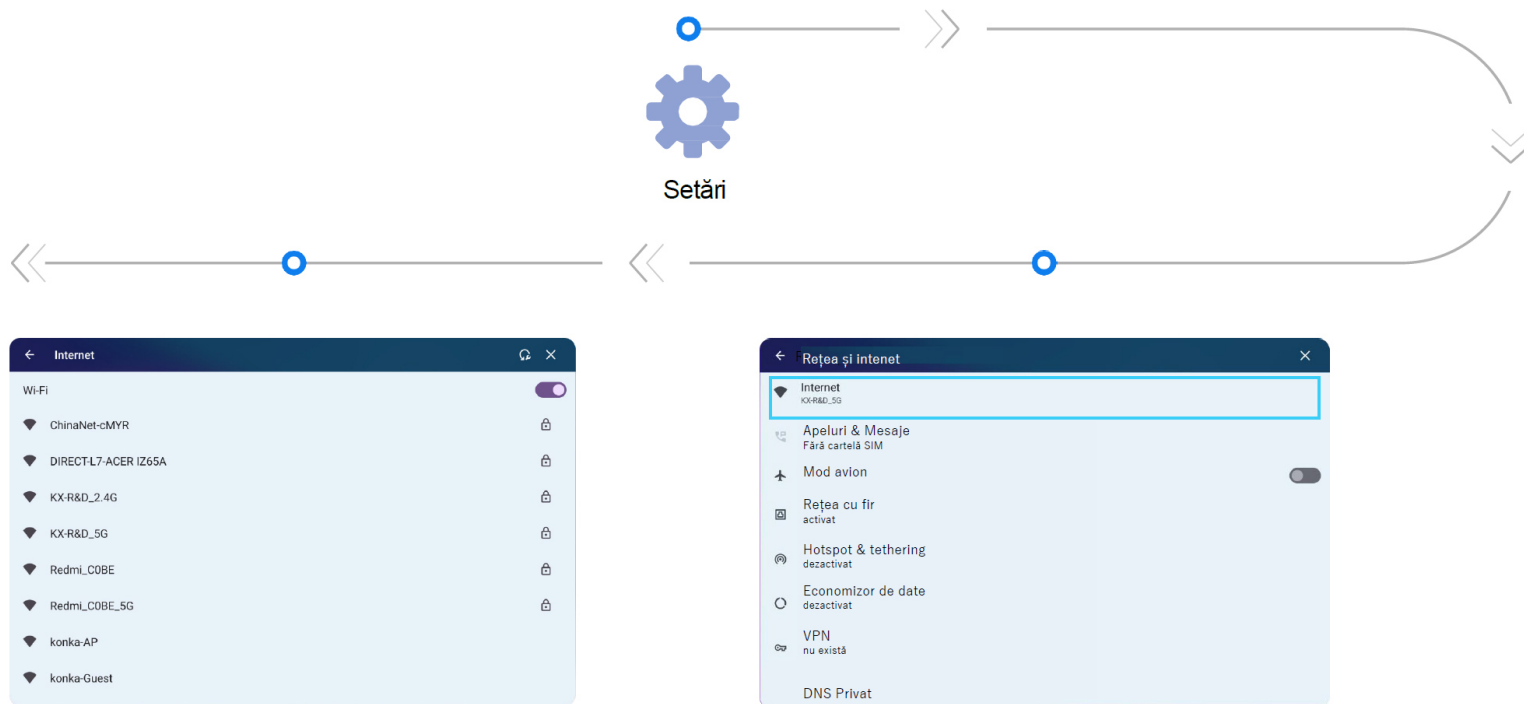



Setări rețea-Rețea cu fir


„Pagina principală—Setări—Rețea—Rețea cu fir” poate fi setată Rețeaua cu fir.

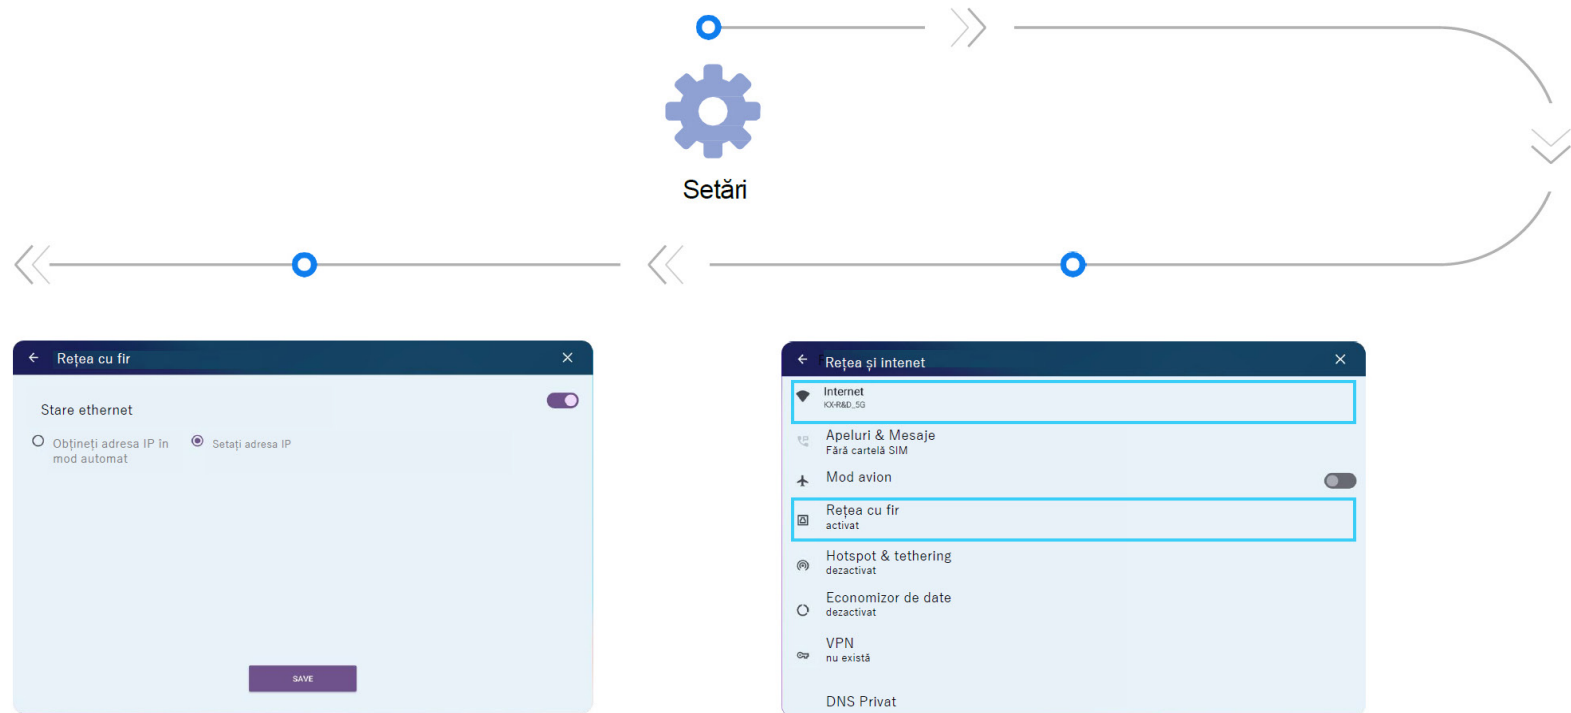



Setări rețea-Punct de acces WiFi

„Pagina principală—Setări—Rețea—Setați punct de acces” poate fi setat Hotspot WiFi.

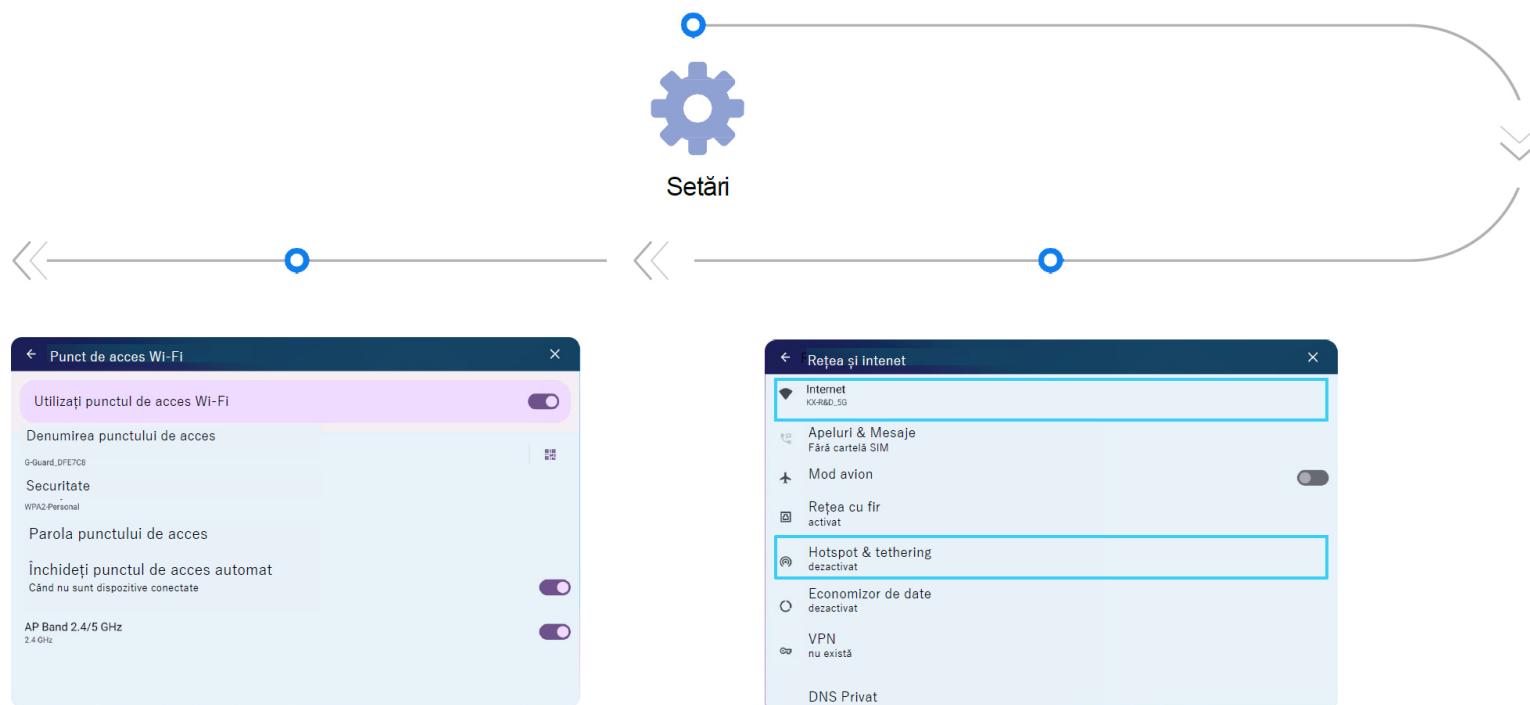

Accesorii opționale

Telecomandă

